


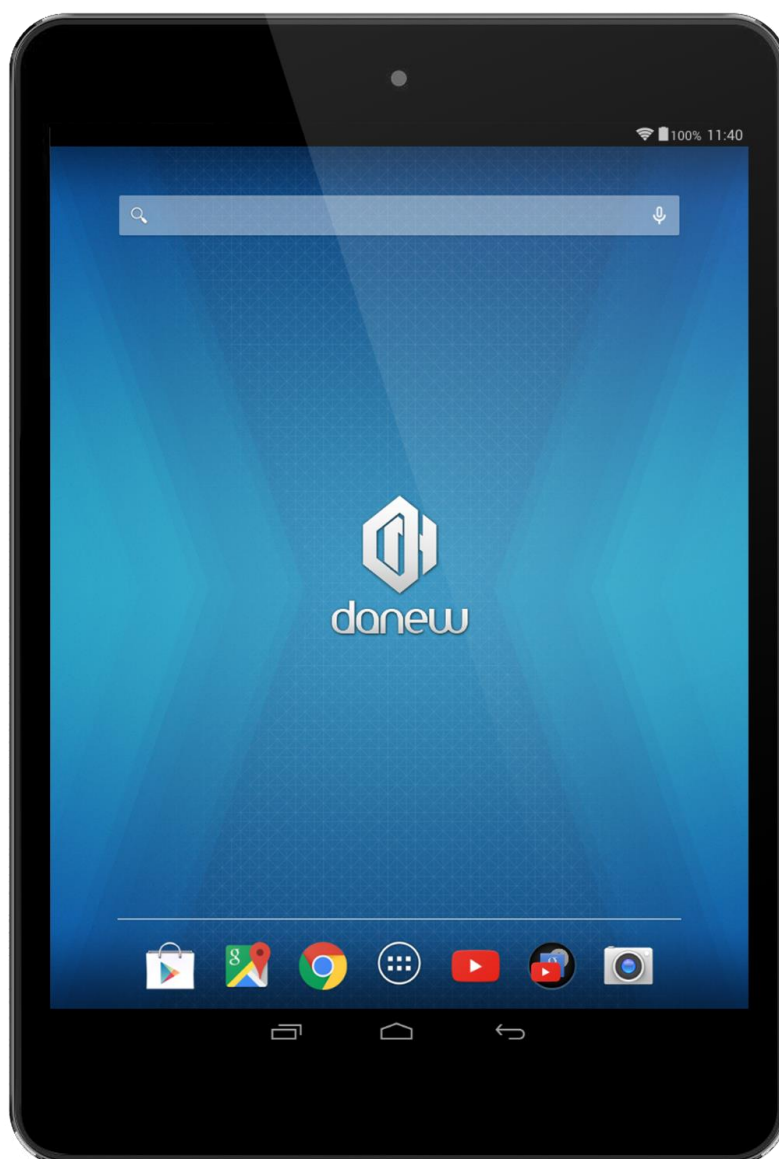

DSLIDE
750

Manuel d'utilisation

Votre DSlide a été conçue pour vous proposer la plus belle expérience vidéo ludique sur tablette tactile.

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel.

Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre DSlide afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel étaient exactes au moment de sa publication. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ne présente pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

Caractéristiques techniques	6
Présentation du Dslide750	7
1. Carte Mémoire.....	8
2. Charger la batterie.....	8
Premiers Pas.....	9
1. Mise en route	9
2. Eteindre	9
3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie	10
4. Ecran d'accueil et Paramètres	11
5. Utilisation de l'écran d'accueil.....	14
6. Les volets et raccourcis sur l'écran accueil.....	16
7. Branchement USB	17
8. Utilisation de l'écran tactile	17
9. Stockage et Gestion des fichiers.....	19
10. Configuration de votre compte email et Play Store.....	20
11. Utilisation du lecteur multimédia.....	20
12. Utilisation de l'appareil photo avec la Webcam	20
Internet	22
1. Connexions Réseaux	22
2. Configuration du WiFi	22
3. Internet.....	23
4. Navigation Internet	24
Guide de dépannage	25
Support et Garantie.....	26

Précautions d'usage

- Les explications fournies dans ce manuel se basent sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Ne démontez pas le produit. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer le produit. Pour nettoyer l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux ou une lingette spéciale.
- Ne placez pas le produit dans un lieu avec une température élevée, de l'humidité ou de la poussière. Évitez de le laisser en plein soleil dans une voiture fermée.
- Danew ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Lors d'un formatage ou d'un transfert de fichier, ne débranchez pas l'appareil au risque de l'endommager.
- Après un arrêt brutal, le système fera automatiquement un scan pour vérifier l'intégrité des données. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
- Danew n'est pas responsable de la perte de données engendrée par une mauvaise utilisation du produit.
- L'utilisation d'appareils électroniques est interdite dans les lieux sensibles aux interférences comme les avions.
- Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez votre véhicule.
- L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie).
Afin de préserver son audition, il est recommandé :
 - de ne pas utiliser le baladeur à plein volume,
 - de ne pas l'utiliser plus d'une heure par jour à volume moyen,
 - d'utiliser les écouteurs et les casques fournis avec le baladeur lors de l'achat.
- Cet appareil n'est pas résistant à l'eau.
- Vous pouvez mettre à jour le Firmware de votre tablette en vous connectant sur notre site web : www.danew.com
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter si nécessaire.

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant :

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de stimulations "lumineuses"), veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé.

Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques. Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !



Nous, Danew, attestons que le produit *Tablette Dslide 750* est en conformité avec les exigences :

R&TTE directive 1999/E/EC & The EMC directive 2004/108/EC & the LVD directive 2006/95/EC

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques


REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Caractéristiques techniques

DSlide 750	CPU / GPU	Allwinner A33 Quad Core 1.2 Ghz / Mali 400MP2
	OS	Android™ 4.4
	Navigateur Internet	Chrome™
	Mémoire interne	8 Go
	Mémoire vive	512 Mo
	Port d'extension	Micro SD
	Ecran	7.85 pouces TFT tactile capacitif IPS OGS
	Webcam / Caméra	0.3 Mpx / 2 Mpx
	Résolution	1024 x 768 px
	Haut-parleurs	2x1W
	Casque / micro	3,5 mm / Oui
	USB	Micro USB 2.0 / fonction Host
	Batterie	Batterie rechargeable Lion-Polymère 3400mAh
	Taille	200 x 135.7 x 7.5 mm
	Poids	282.8 g
	Alimentation	DC 5V 1.5A
	Audio / Vidéo / Image	Formats supportés par Android™
	Réseaux	WiFi 802.11 b/g/n

Présentation du Dslide750

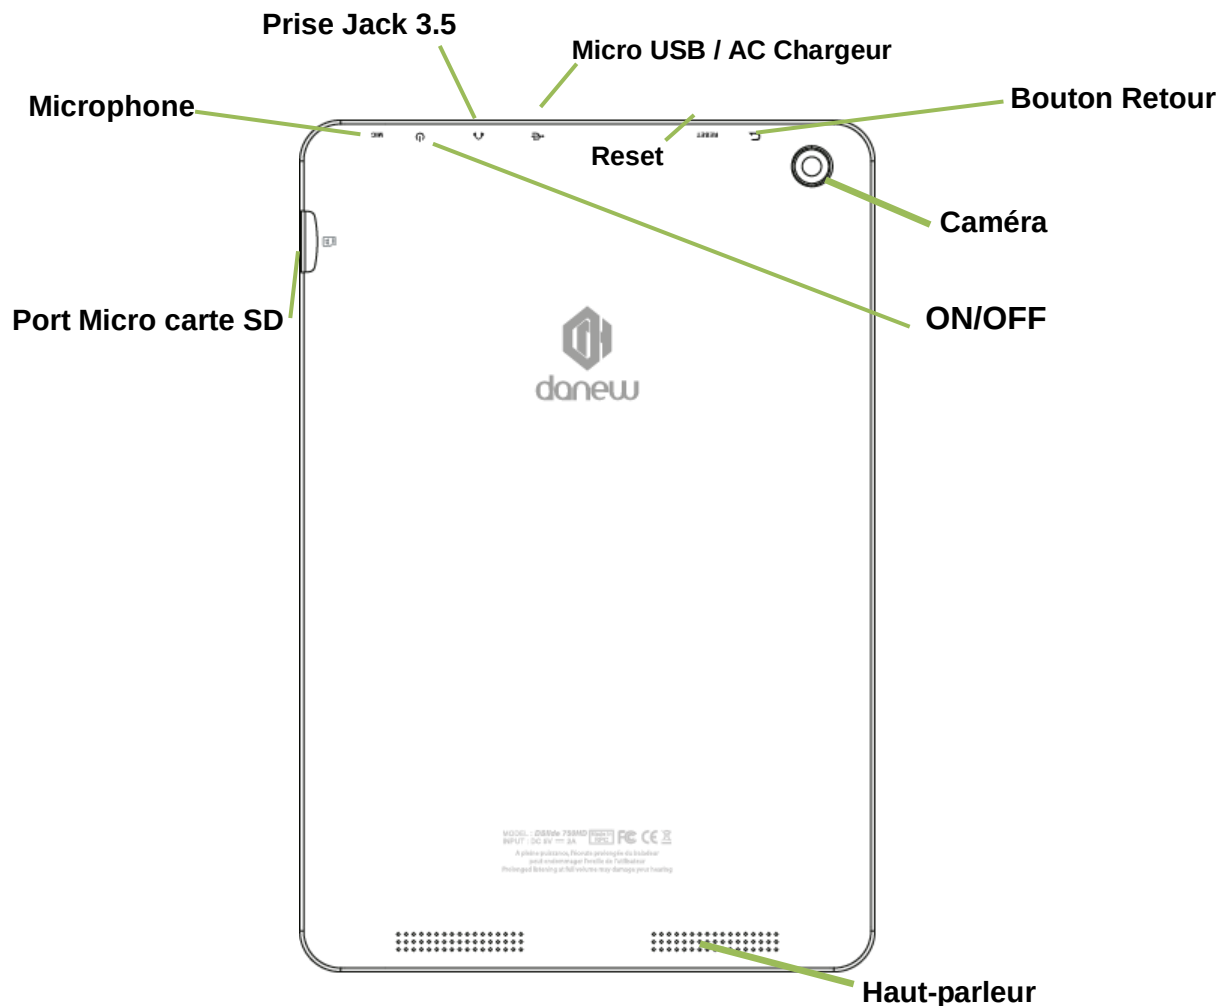

Bouton On/Off 	Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre votre tablette. Un appui bref permet l'activation du mode veille. Un nouvel appui bref sort la tablette du mode veille.
Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent.

Note: (1) L'écran tactile LCD est prévu pour être utilisé avec le doigt. L'utilisation d'objet pointu ou coupant est fortement déconseillée.

(2) Afin de garantir une bonne qualité d'écoute, veuillez à ne pas obstruer le haut-parleur.

1. Carte Mémoire

Pour lire le contenu de votre carte micro-SD (Audio, Vidéo, Photo), veuillez l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet.



Pour retirer votre carte micro-SD, cliquez sur “Paramètres” puis sur “Stockage” et enfin, sélectionnez “Désinstaller la carte SD”. Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité votre carte mémoire.

2. Charger la batterie

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging (modèle 5V 1.5A). L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution.

En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes de 12 heures lors des 3 premiers temps de charge.

Note: Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.

Premiers Pas

1. Mise en route

Un appui long sur le bouton ON/OFF (environ 5 secondes) permet de démarrer le Dslide750. L'écran affiche une animation du logo Danew avant de charger l'interface.

2. Eteindre

Pour éteindre la Dslide750, appuyez (environ 5 secondes) sur le bouton ON/OFF, une fenêtre (Fig. 1) va alors s'afficher vous proposant d'éteindre la tablette.

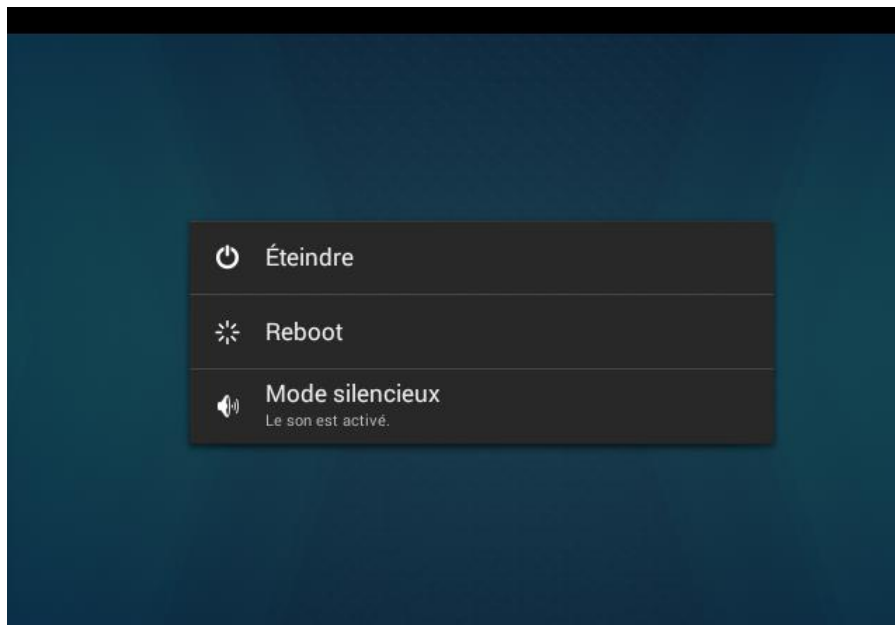


Fig. 1

Lorsque le niveau de batterie est faible, l'appareil s'éteint de lui-même pour économiser l'énergie.

3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie

A) Ecran de verrouillage

Lorsque l'appareil est allumé, un appui bref sur le bouton ON/OFF éteint l'écran et active le mode économie d'énergie ou verrouillage (après un certain temps d'inactivité, la coupure de l'écran est automatique).

Lors de l'activation de ce mode, les programmes en cours d'utilisation ne sont pas fermés. La connexion WiFi est automatiquement coupée lors de la mise en veille. Elle se connecte automatiquement lorsque vous quittez l'écran de veille.

Un nouvel appui bref sur le bouton ON/OFF affiche l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller la DSlide, faites glisser le cercle central vers le cadenas à droite.



B) Economie d'énergie

Pour optimiser l'autonomie de la batterie de votre tablette, veuillez suivre les conseils ci-dessous :

- **Ecran**

Ne jamais laisser la luminosité à 100%. Il faut savoir que l'écran de votre tablette est l'un des éléments qui consomme le plus d'énergie (lorsque celui-ci est allumé).


Dans la plupart des cas, une luminosité réglée à 50% est suffisamment confortable pour une bonne utilisation. Pour changer la luminosité, veuillez vous référer au point 6 du manuel.

Pour optimiser la batterie, il est également conseillé de régler la veille automatique (en cas d'inactivité). Plus la période réglée est courte, meilleure sera votre autonomie.

Pour régler la veille, veuillez vous rendre dans le menu « Paramètres/Affichage/Veille ».

- **WiFi**

La connexion WiFi est aussi un élément qui consomme de l'énergie. Pour optimiser votre autonomie, il est conseillé de désactiver la connexion WiFi lorsque vous n'en n'avez pas besoin. Par exemple, lorsque vous visionnez un film ou écoutez de la musique sur votre tablette, il est préférable de désactiver le WiFi, ainsi vous économiserez jusqu'à 30% de batterie.

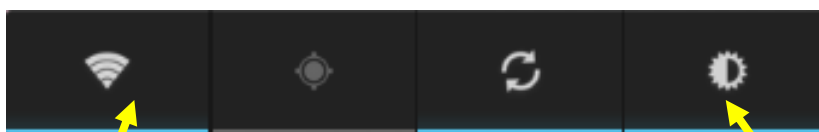


Cliquer ici pour
désactiver/activer le WiFi

Cliquer ici pour régler la
luminosité

4. Ecran d'accueil et Paramètres

	Bouton de recherche internet		Téléchargement en cours
	Bouton recherche vocale		Bouton « Applications »
	La carte SD est pleine		Téléchargement terminé
	Indicateur du niveau de charge de la batterie		Connecté en WiFi
	Aucune carte mémoire n'est insérée		Batterie en charge
	Connecté en USB		Mode avion
	Avertissement / Erreur		Mode silence
	Bouton « Retour/Sortie »		Bouton « Application(s) ouverte(s) »
	Bouton « Page d'accueil »		Bouton « Menu application »



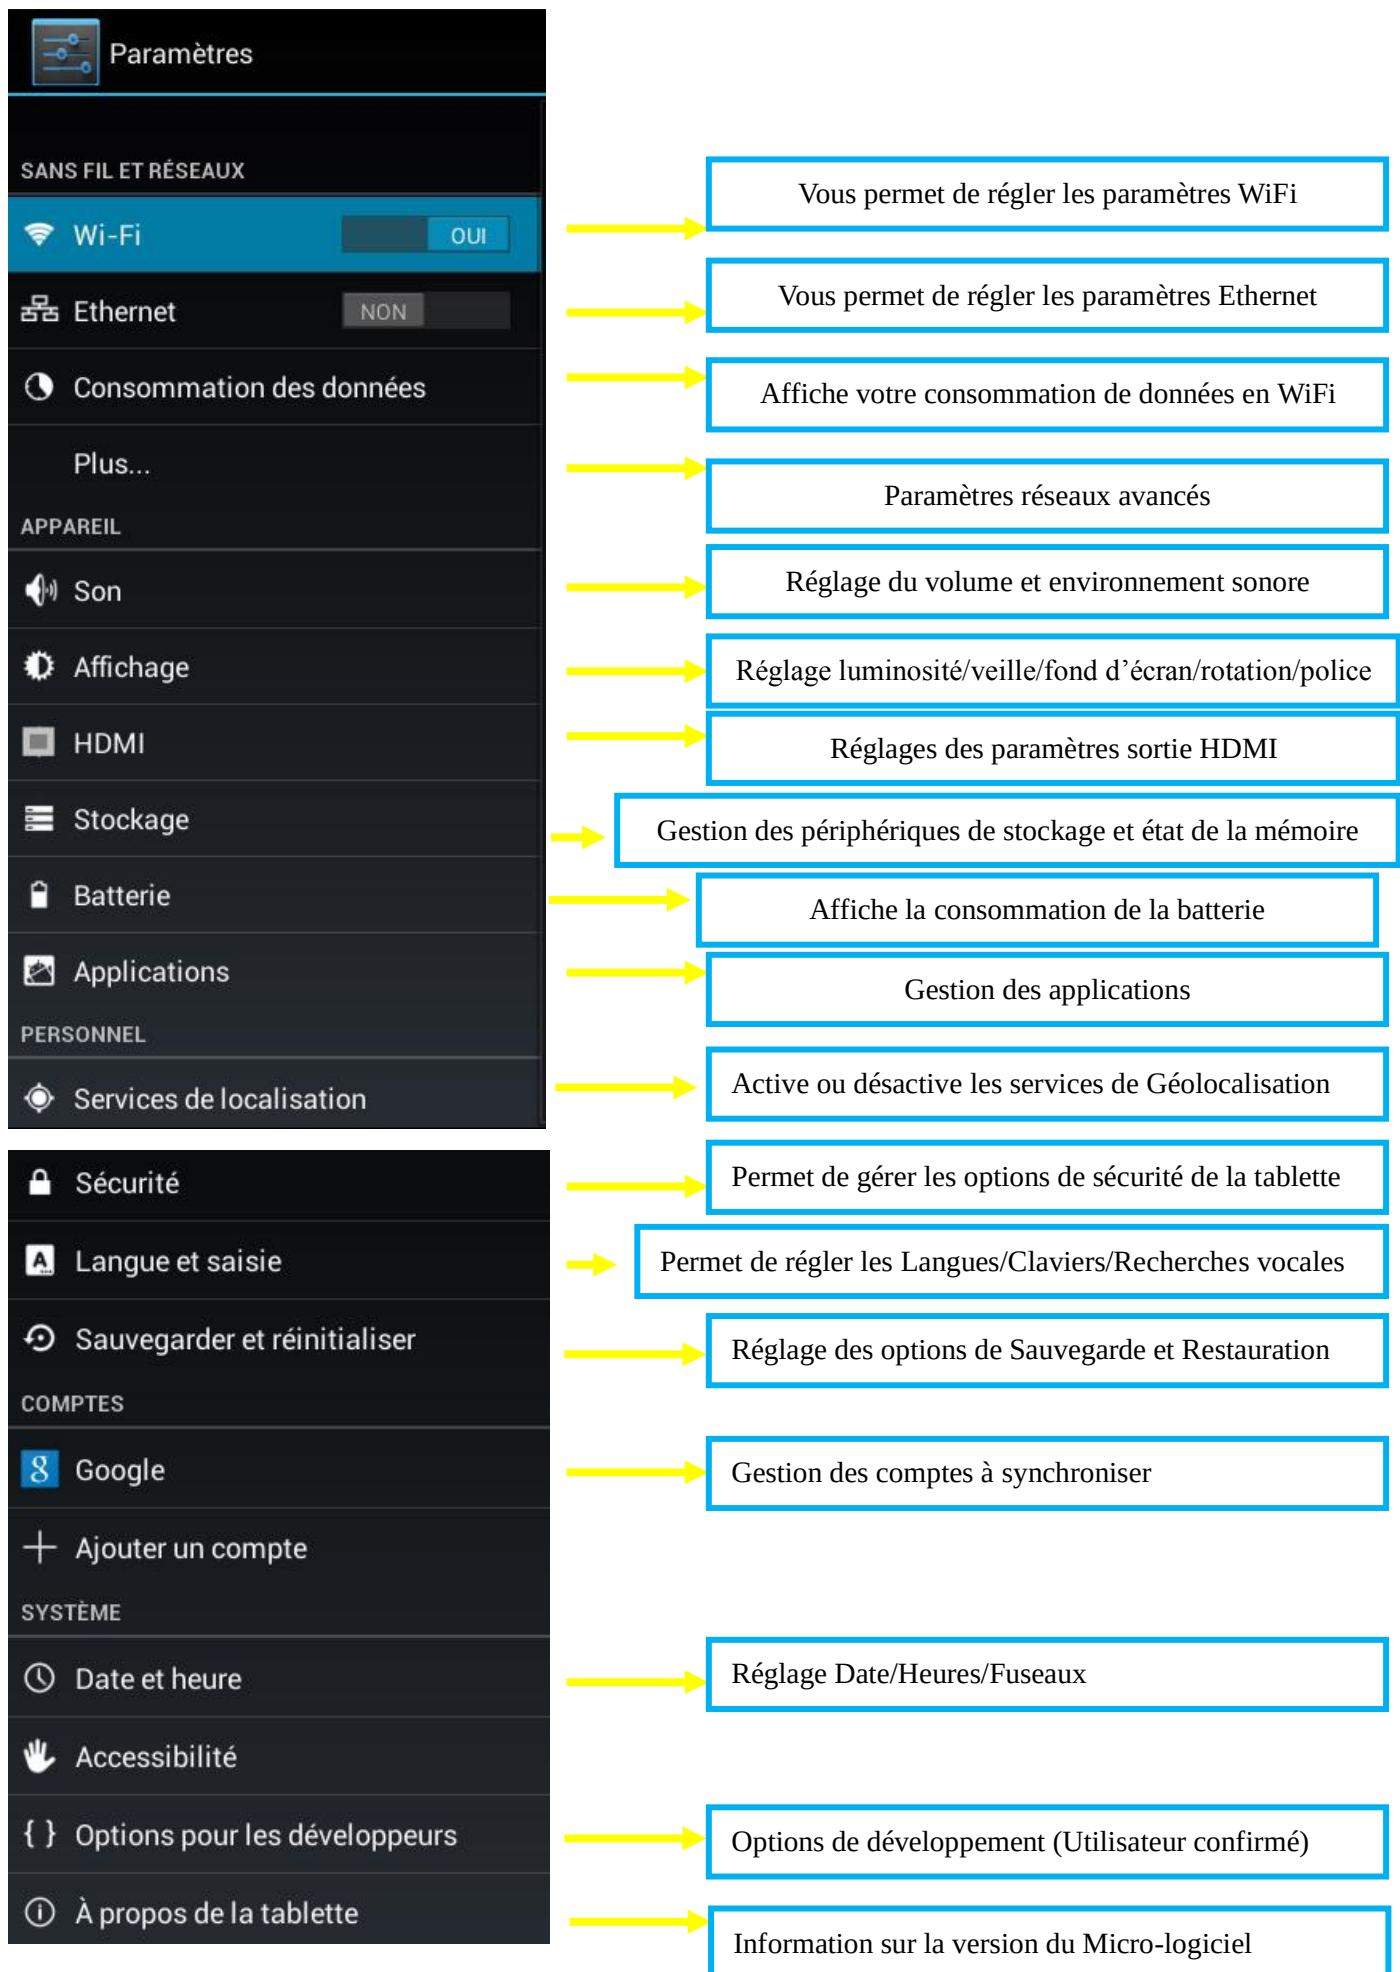


5. Utilisation de l'écran d'accueil

a) Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez pivoter votre DSlide à 90°. L'affichage s'adapte alors automatiquement en passant du mode Paysage vers le mode Portrait et inversement. Par défaut Android™ propose 4 écrans d'accueil. Pour naviguer sur chacun d'entre eux, faites glisser votre doigt sur l'écran horizontalement. Chaque écran peut contenir plusieurs lignes d'applications (Raccourcis, Widgets...).



b) Un clic sur le bouton  "menu applications" permet d'afficher la liste des applications installées dans la tablette.

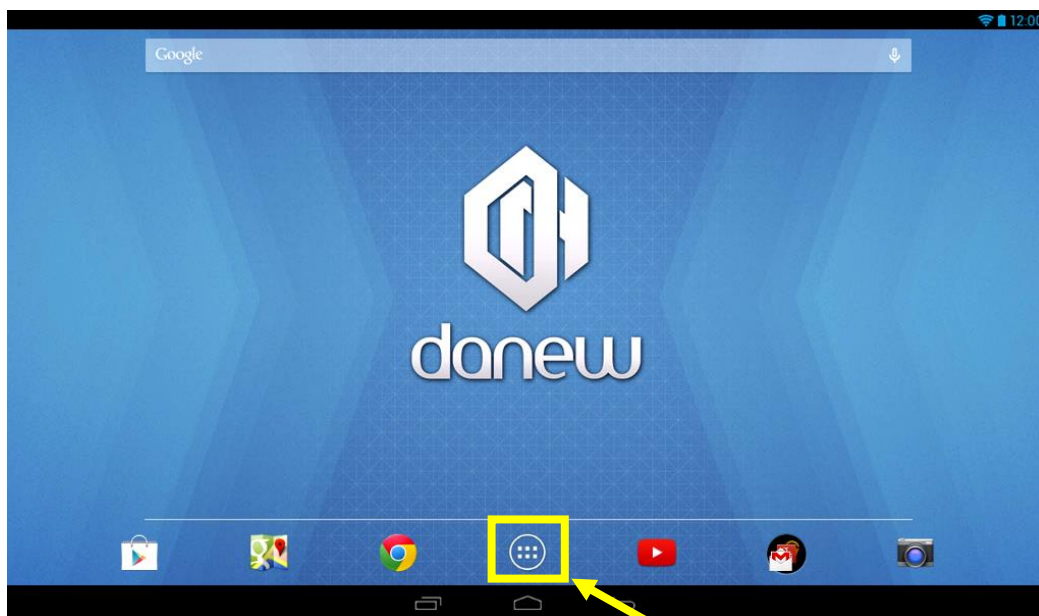

Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu applications.


c) Installer des raccourcis / Widgets sur les pages de l'interface principale.

A. Pour installer des raccourcis :



Glisser/déposer les icônes depuis le volet des « applications » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, puis cliquez sur une icône en gardant votre doigt appuyé.

B. Pour installer les Widgets :

Glisser/déposer les icônes depuis le volet « Widgets » vers la page de l'interface principale. Pour ce faire, ouvrez le menu applications, cliquez sur l'onglet « Widgets », puis cliquez sur le Widget en gardant votre doigt appuyé.

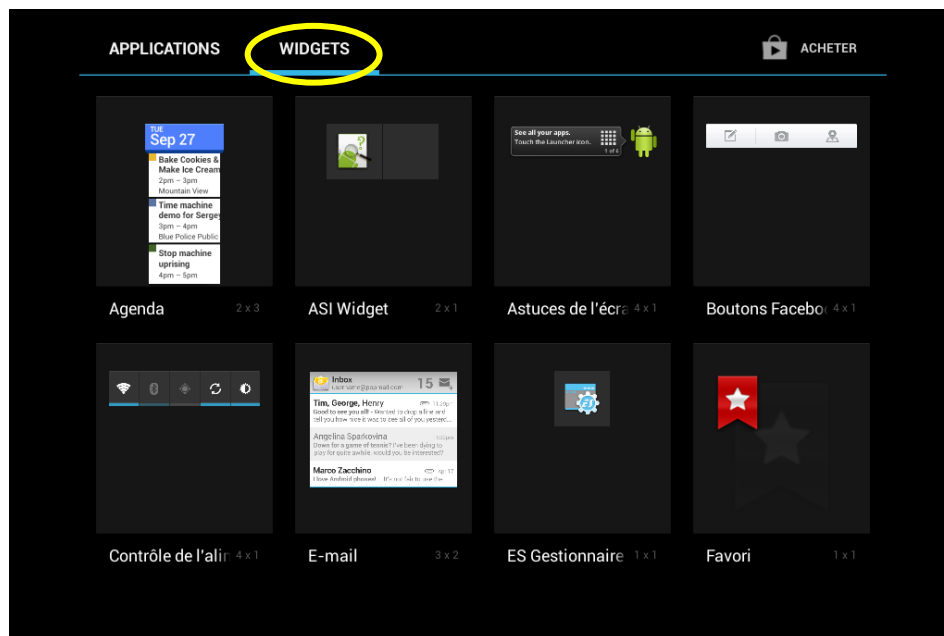

Pour supprimer un élément du bureau, cliquez sur l'icône (ou le Widget) pour la sélectionner puis déplacez l'icône vers l'icône en forme de «Croix» comme illustré ci-dessous.

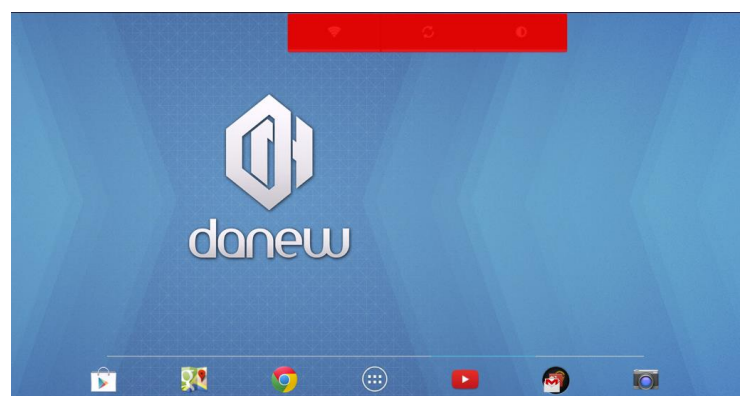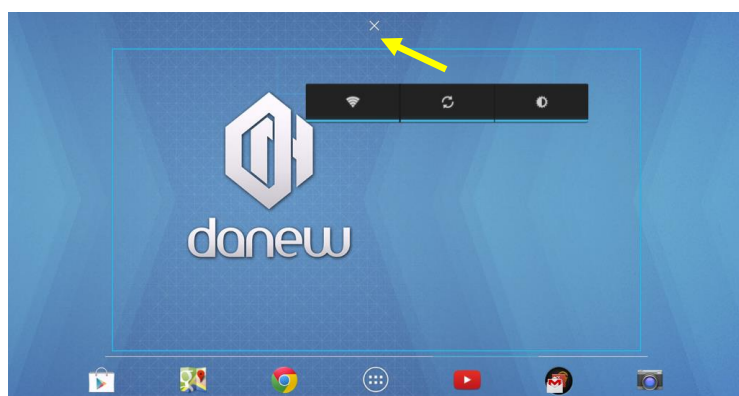

d) Pour fermer les applications en cours de fonctionnement :



Un clic sur le bouton  "Application(s) ouverte(s)" permet d'afficher la liste des applications en cours d'exécution. Pour fermer la ou les application(s), faire glisser la petite fenêtre de l'application (vers la gauche ou la droite) en gardant votre doigt appuyé.



6. Les volets et raccourcis sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil « Home » vous permet d'interagir sur votre tablette de 4 manières différentes.

- 1) Vous noterez en bas de l'écran une zone comprenant des boutons de raccourcis virtuels (Volume +/- ; Fenêtre ; Home ; Retour).
- 2) Un dock permanent permet de déposer vos applications favorites pour un accès rapide.
- 3) L'horloge est désormais située en haut à droite de l'écran. En gardant le doigt dessus tout en effectuant un glissement vers le bas, un volet apparaît vous donnant accès aux principaux réglages de votre tablette (WiFi, luminosité, rotation , paramètres, niveau de la batterie, mode avion).
- 4) Le volet de notifications (date et heure, mails, mise à jour, activité sur la tablette) est désormais situé en haut à gauche. Pour l'activer, veuillez effectuer un mouvement de glissement vers le bas.

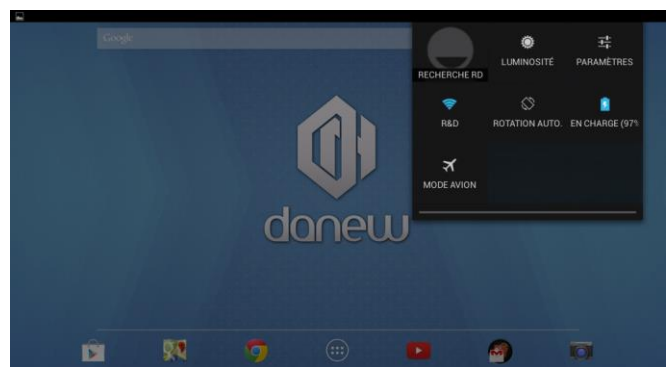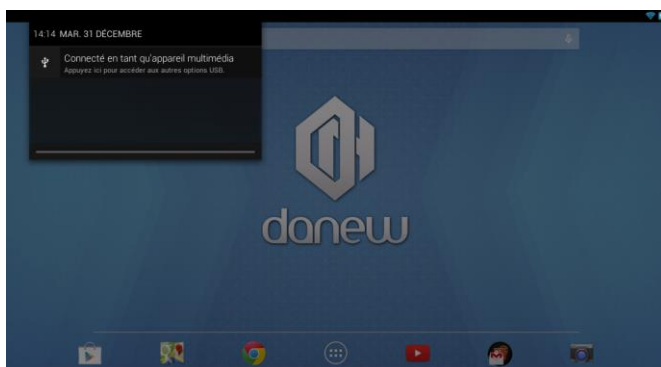

Pour retirer une notification, faites un simple glissement vers la gauche ou vers la droite.

7. Branchement USB

Lorsque la DSlide est allumée et reliée au PC, une icône USB apparaît dans la barre d'état. La connexion au PC vous permet de synchroniser du contenu entre votre PC et la DSlide. Vous avez également accès au contenu de la mémoire interne et de la carte mémoire.

8. Utilisation de l'écran tactile


Votre DSlide est dotée d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.

 Sélection	Un seul appui ou clic sur l'écran permet de lancer un menu, une application ou une option de sélection.
 Maintien	Maintenir le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.
 Déplacer	Déplacer un élément sélectionné à l'écran.

 Double clic	Cliquer rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.
 Défilement	Déplacer rapidement le doigt vers le haut, le bas, la droite ou la gauche à l'aide de petits mouvements sur l'écran.
 Zoom	Placer le pouce et l'index sur l'écran. - Un écartement permet un zoom +. - Un rapprochement un zoom -.

9. Stockage et Gestion des fichiers

Pour gérer vos fichiers (audio, vidéo, documents et photos), il existe de nombreuses applications également appelées « Gestionnaire de fichiers ».

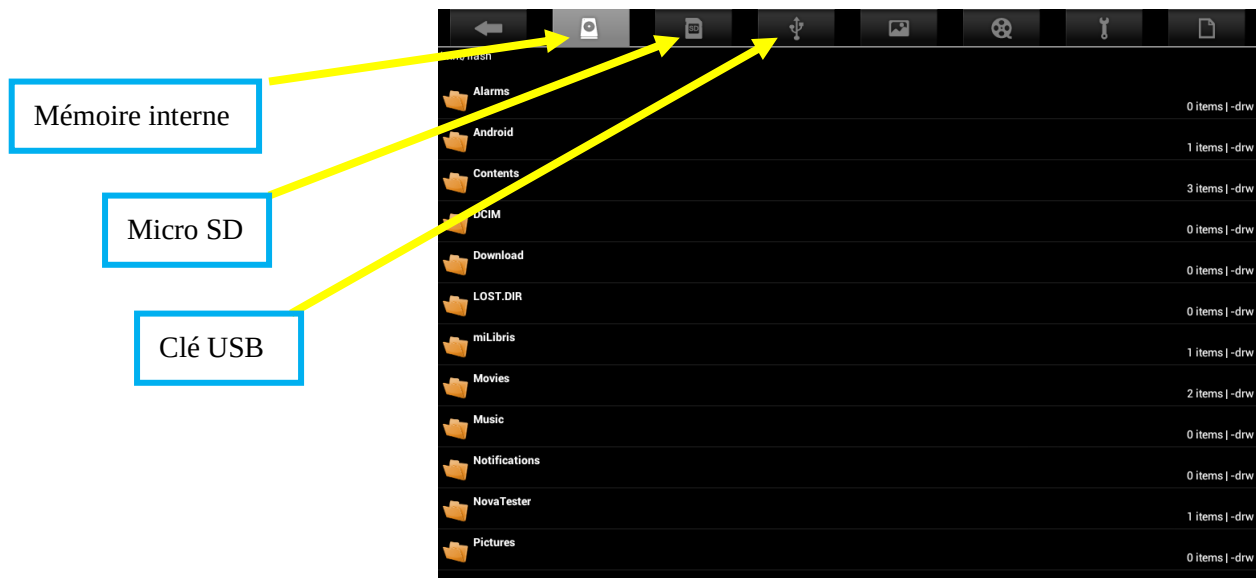

Android™ gère parfaitement les différents types de stockage que sont les cartes mémoire, la mémoire interne ainsi que les clés USB.

Les applications sont installées par défaut sur la mémoire interne (Internal Memory). Vous pouvez utiliser cet espace pour créer des dossiers et ainsi gérer vos fichiers personnels.

Le Gestionnaire de Fichiers permet également de gérer vos contenus présents sur carte mémoire (microSD) ainsi que sur clé USB.

A l'instar de la mémoire interne, vous pouvez également créer des dossiers pour classer vos fichiers.

10. Configuration de votre compte email et Play Store

Ajouter votre compte Google™ à votre appareil Android™

Pour pouvoir utiliser les applications de Google™, telles que Google Play Store™, Calendrier ou Gmail™, vous devez au préalable configurer sur votre appareil Android™ votre compte Google™.

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**. Vous devrez peut-être appuyer au préalable sur **Comptes et synchronisation**.
3. Appuyez sur **Google™**.
4. Appuyez sur **Compte existant** pour utiliser votre compte existant.
Si vous n'avez pas de compte, cliquer sur Créer un compte
5. Suivez les instructions qui s'affichent pour ajouter à votre appareil le compte Google™.

11. Utilisation du lecteur multimédia

Appuyez sur le bouton programme  puis lancer l'application « Galerie »

L'application scanner le contenu de la mémoire de la tablette et vous affichera automatiquement les fichiers disponibles. Un simple clic sur l'élément lancera sa lecture ou le visionnage.

Si vous cliquez sur l'icône  vous pourrez afficher le sous menu de l'application.

12. Utilisation de l'appareil photo avec la Webcam

Pour ouvrir l'application, appuyez sur l'icône correspondante  sur un écran d'accueil ou sur l'écran "Toutes les applications". 

Lorsque l'application s'ouvre, le dernier mode sélectionné est automatiquement activé. Une icône en bas de l'écran indique le mode en cours.

Pour changer de mode, appuyez sur l'icône du mode actuel et choisissez-en un autre :

Icône	Mode	Fonctionnement
	Webcam	Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône représentant un obturateur bleu  .
	Vidéo	Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur l'icône représentant un obturateur rouge  . Appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement.

Prendre une photo

1. Sélectionnez le mode "Webcam".
L'objectif photo fait la mise au point automatiquement.
Pour faire un zoom avant ou arrière, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.
2. Appuyez sur l'icône représentant un obturateur bleu. La photo est prise immédiatement.

Conseil : Pour éviter l'effet de flou, tenez fermement l'appareil et restez bien immobile avant d'appuyer le plus légèrement possible sur l'icône représentant un obturateur bleu.
3. Pour afficher votre photo la plus récente, faites glisser un doigt vers la gauche ou appuyez sur la vignette qui s'affiche pendant quelques secondes sur l'écran principal de l'application. Continuez à faire glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus d'images dans la vue « Pellicule de la galerie », ou faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir en mode « Prise de vue ».

Enregistrer une vidéo

1. Sélectionnez le mode Vidéo.
2. Appuyez sur l'icône représentant un obturateur rouge pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton rouge.
3. Pour afficher votre vidéo la plus récente, faites glisser un doigt vers la gauche sur l'écran "Webcam" principal. Continuez à faire glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus d'images dans la vue « Pellicule de la galerie », ou faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir en mode « Prise de vue ».

Internet

1. Connexions Réseaux


Votre DSlide est capable de se connecter aux réseaux WiFi b/g/n ainsi qu'au réseau Ethernet (option : *nécessite un adaptateur USB Ethernet non fourni*).

Pour afficher les paramètres, cliquez sur le bouton « Menu application »  puis

sélectionnez "Paramètres" .



Sur le nouvel écran, cliquez sur "Sans-fil et réseaux" pour accéder au menu de connexion.

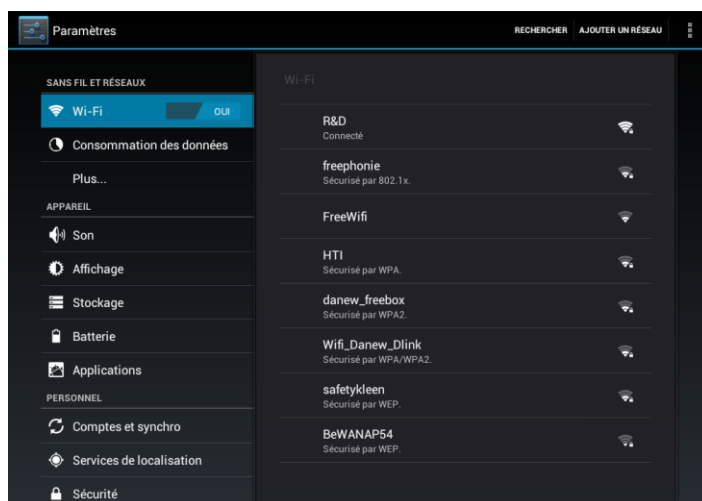


2. Configuration du WiFi

Cliquez sur "WiFi" pour accéder à l'interface WiFi de la DSlide.

Sur cette nouvelle interface, le module WiFi démarre automatiquement un scan à la recherche des réseaux WiFi disponibles.

La liste des réseaux détectés à proximité est affichée dans la partie droite de l'écran, sélectionnez le réseau WiFi correspondant à votre modem en cliquant dessus. A droite du nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.

Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du « mot de passe ».

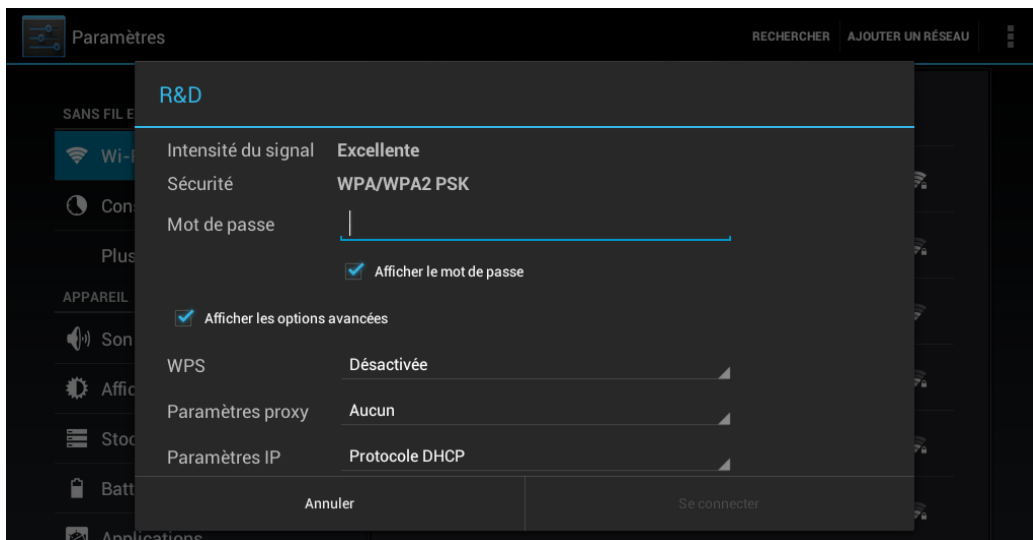


Cliquez ensuite sur « Se connecter »



Une fois la connexion établie, l'icône WiFi apparaît dans la barre des tâches.

3. Internet


Une fois la connexion établie, vous pouvez désormais surfer sur Internet. Pour cela,

revenez à l'interface principale. Cliquez sur  "Google Search™" afin d'activer le clavier virtuel ou utilisez le clavier fourni pour plus de confort.



4. Navigation Internet

Par défaut, Android™ utilise le navigateur Internet Chrome.

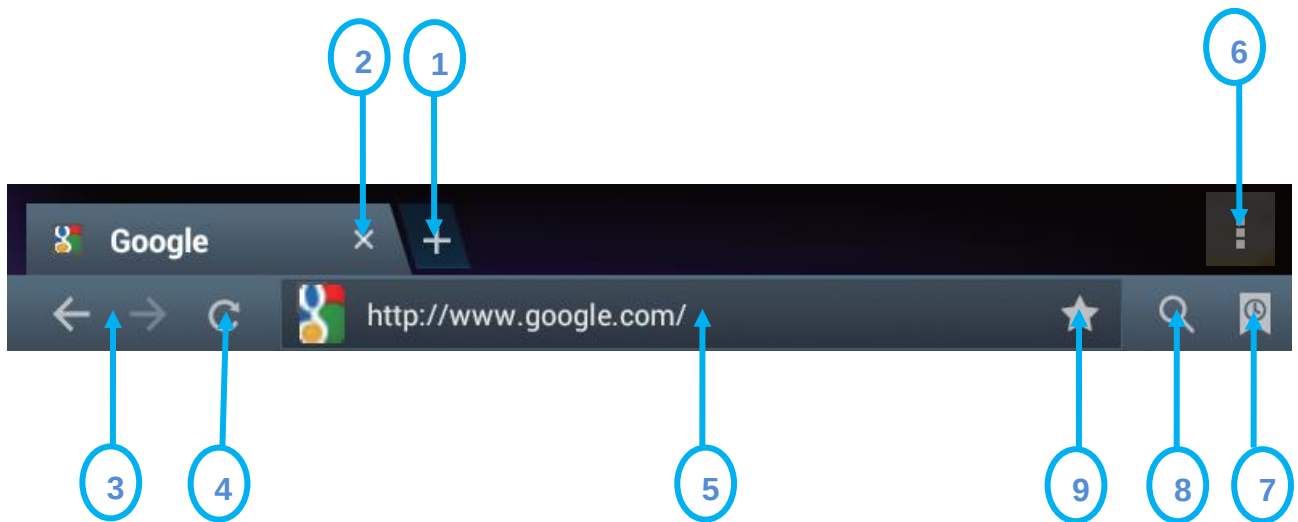

- 1 Ouvrir un nouvel onglet
- 2 Fermer l'onglet
- 3 Revenir à la page précédente ou suivante
- 4 Actualiser la page Internet. Pour interrompre l'actualisation, cliquer sur 
- 5 Barre d'adresse. Cliquer sur cette zone pour afficher le clavier virtuel et lancer une recherche Internet
- 6 Pour afficher le menu du navigateur, cliquer sur l'icône  située en haut à droite
- 7 Afficher vos favoris, vos pages enregistrées ainsi que vos historiques de navigation
- 8 Active le champ de saisie pour les adresses Internet. L'icône se transforme en microphone  pour utiliser la recherche par reconnaissance vocale
- 9 Enregistrer en favori la page Internet affichée

Guide de dépannage

No	Pannes	Solutions
1	Problème de charge (ne prend pas la charge, ne charge plus, charge bloqué à X %...).	Faire un test de charge avec un autre chargeur (même connecteur, même voltage et ampérage que celui d'origine). Si vous n'avez pas d'autre chargeur, essayer de charger avec le cordon USB sur votre ordinateur. Laisser la tablette en charge pendant au moins 4h sur le secteur et plus de 6h sur le port USB de l'ordinateur.
2	Problème avec la connexion WiFi.	Allumer le WiFi dans le menu "paramètres" de la tablette. Si le WiFi ne s'allume pas, réessayer la manipulation après un redémarrage (Faire le Reset de la pièce). Si malgré toutes ces manipulations le WiFi ne s'allume pas, veuillez procéder à la restauration du système (1) .
3	Pas de son, problème haut-parleur, problème écouteur.	Si aucun son ne sort du haut-parleur, veuillez brancher les écouteurs pour vérifier s'il y a du son. Si aucun son ne sort des écouteurs, veuillez procéder à la restauration du système (1) .
4	Ecran tactile ne répond plus, certaines zones de l'écran tactile ne fonctionnent pas, clique au mauvais endroit.	Vérifier que toutes les zones de l'écran tactile fonctionnent. S'il s'agit d'un écran résistif, procéder à une calibration de l'écran (fonction calibration dans le menu application de la tablette). Si l'écran ne répond toujours pas ou mal, veuillez procéder à la restauration du système (1) .
5	Tablette bloquée sur l'écran de démarrage, problème d'OS.	Si la tablette reste bloquée au démarrage sur l'écran Danew ou DSlide, veuillez procéder à la restauration du système (1) .
6	Ecran noir - impossible de démarrer la tablette.	Faire le « Reset » de la pièce. Le cas échéant, brancher la tablette à son chargeur secteur et procéder à une charge. Vérifier que le voyant de charge s'allume (suivant modèle). Laisser la tablette en charge pendant au moins 2 heures sur le secteur et plus de 4 heures sur le port USB de l'ordinateur. Si malgré toutes ces manipulations, la tablette ne s'allume pas, procéder à la restauration du système (1) .

(1) Pour la restauration de la tablette, veuillez vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support puis sur Pilotes & Manuels.

Support et Garantie

Pour les mises à jour « micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique **Support et Pilotes & Manuels**.

Afin de bénéficier de la garantie constructeur⁽¹⁾ et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois suivant l'achat :

➔ Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique : **Enregistrement produit**

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

Notre équipe technique apportera des réponses à vos questions :


du lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00, 14h00 à 18h.

le vendredi de 9h00 à 13h00, 4h00 à 17h.

SERVICE TECHNIQUE 0899 782 728 (depuis la France)

(1) Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.

* Google, Android, Chrome, Gmail et les autres marques sont des marques de Google Inc.

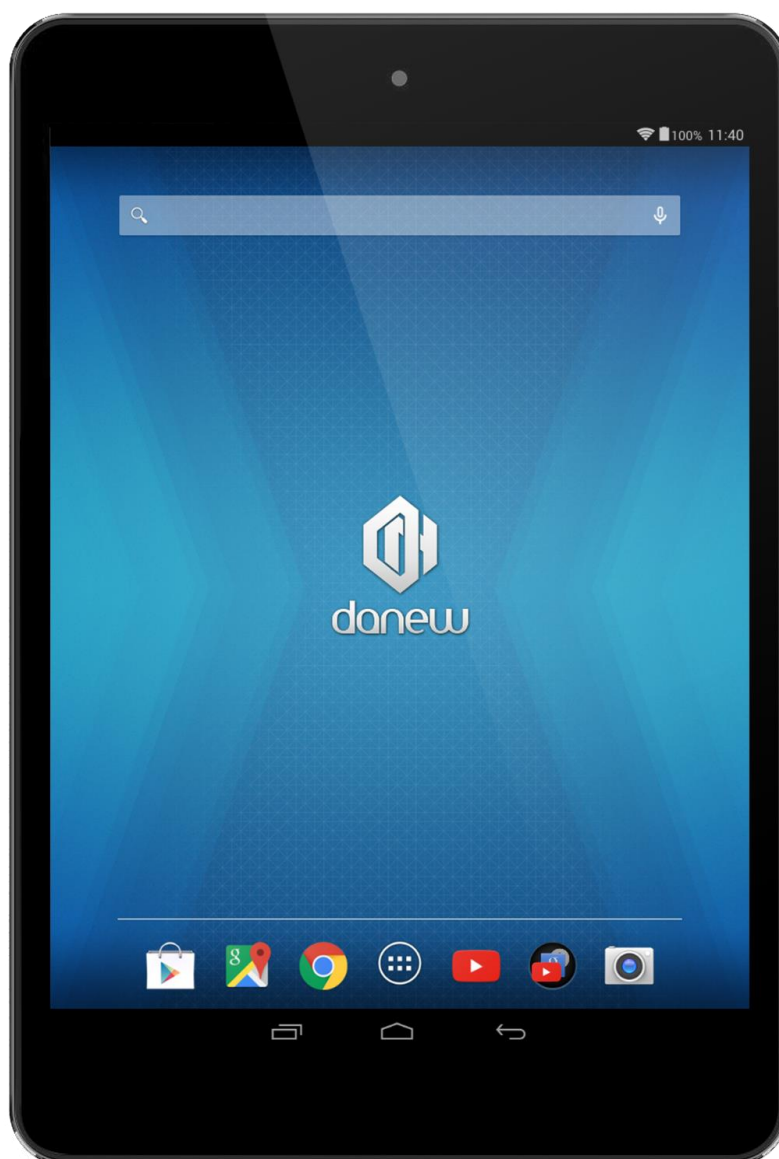

DSLIDE
750

User Manual

Thank you for choosing **Danew**. Your **Danew DSlide** is designed to provide you with the best possible Android experience on a touch screen tablet.

Please read this instruction manual carefully before using your item. It will help you become better acquainted with the technical features of your **DSlide** and make it easier for you to use.

NOTE: All the information described in the present manual is correct as of the date of publication. However, we are constantly at work enhancing the performance of our products through software updates. Therefore, this manual may not include the entire range of functionality present in your item.

Contents

Your DSlide 750 - Features	5
1. Memory Card	6
2. Battery Charger	6
First Steps	7
1. Getting Started	7
2. Power Down	7
3. Lock Screen and Sleep Mode	8
4. Welcome Screen and Settings	9
5. Home Page	12
6. The Android Home screen has four areas	14
7. USB Connection	14
8. Touch Screen	15
9. Storage and File Management	17
Internet	18
1. Network Connections	18
2. Wi-Fi Configuration	18
3. Ethernet Connection	19
4. Internet	19
5. Internet Navigation	20
Trouble-shooting Guide	21
Service and Guarantee	22


Precautions of Use

- The explanations provided in the present manual are based on the default settings of the item.
- Do not disassemble this item. Do not use alcohol or other cleaning products when cleaning this item. When cleaning the screen, please use a soft cloth or a cleaning wipe made for this purpose.
- Do not place the item in a particularly hot, humid, or dusty environment. Avoid leaving it in a closed vehicle exposed to full sun.
- **Danew** can not be held responsible for incompatibility or decreased performance due to the modification of functionality settings by the user. Any attempt to modify the operating system to fit personal or custom requirements may result in functionality problems in your item or within its applications.
- During set-up or file downloading, do not turn off or disconnect the item from its power source. This may result in damage.
- Following an abrupt shut-off, the system will automatically proceed to a verification scan of data integrity. This process may take several minutes.
- **Danew** is not responsible for lost data due to improper utilisation of the item.
- The use of electronic items is forbidden in interference-sensitive areas such as airplanes.
- For your safety and for the safety of other users of the public thoroughfare, please be certain never to use the item while operating a vehicle.
- High-volume listening can damage the user's ear and result in hearing problems (temporary or permanent deafness, buzzing in the ear, tinnitus, hyperacusis).

In order to preserve one's hearing, the following is recommended:

- do not use the headset with the sound at full volume,
- do not use it for more than one hour per day at medium volume,
- use the listening devices and headgear provided with the item at time of purchase.
- This item is not water resistant.
- You may update your tablet's Firmware by connecting to our website: www.danew.com
- Please keep this user manual handy and consult it whenever necessary.

Your DSlide 750 - Features

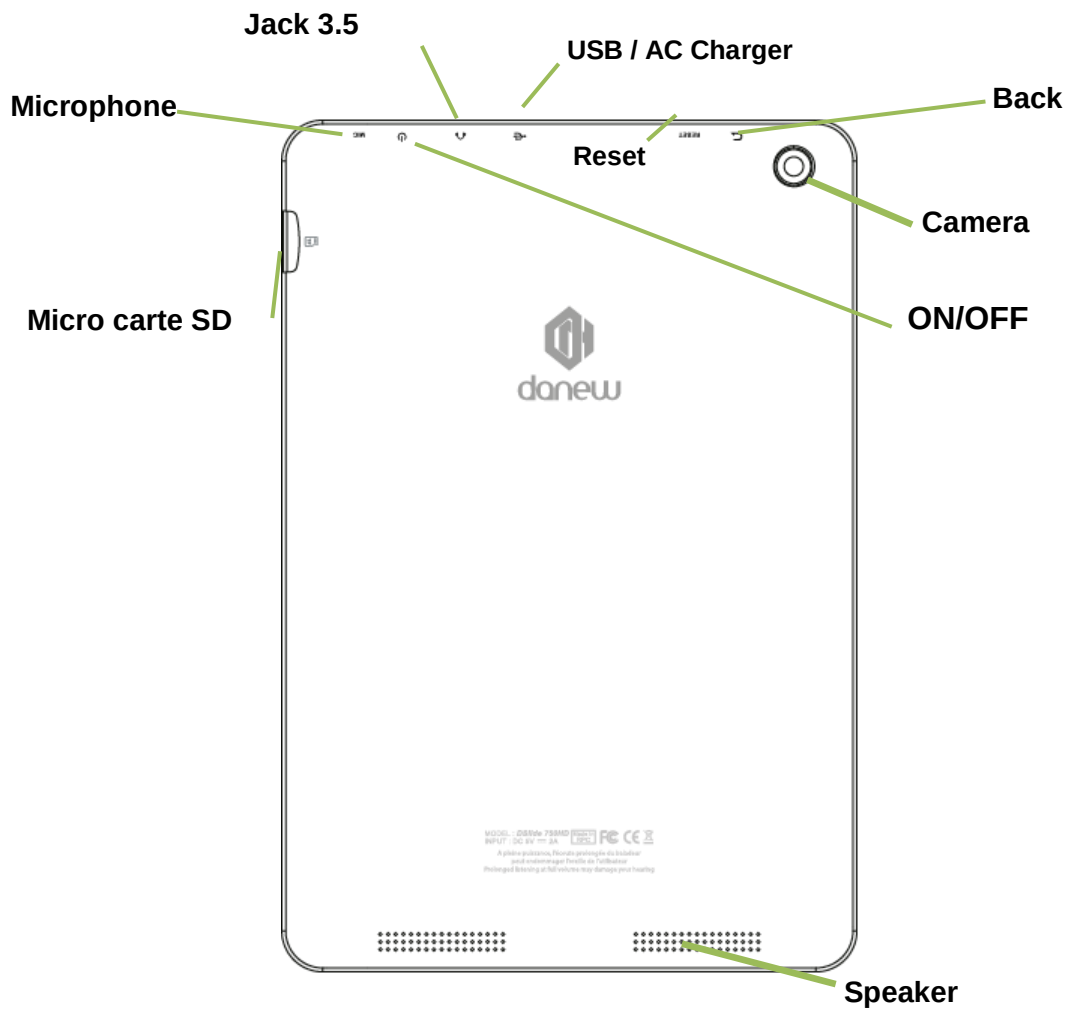

On/Off Switch

Press and hold the button for 5 seconds to turn your tablet On or Off.
A short push will activate the Sleep Mode.
Another short push will return your screen to Active Mode.

Note:


- (1) The LCD touch screen is designed to be used with your fingers. You are strongly advised NOT to use a pointed or sharp object.
- (2) In order to guarantee good listening quality, take care not to obstruct the speakers.

1. Memory Card

In order to read the contents of your Micro-SD Card (Audio, Video, Photo), simply insert it into its corresponding port.



Micro SD non included

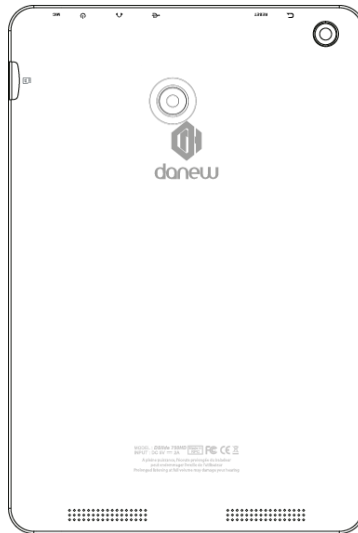

To remove your Micro-SD, click on Settings, then on Storage and finally, select Uninstall SD Card. Now you can safely remove your memory card.

2. Battery Charger

To power or recharge your item, please use only the original main current charger provided in the packaging (Model 5V 1.5A). The use of a charger that does not meet conformity requirements will expose the user to the risk of burns or electrocution.

In case of damage to the item due to improper use, the guarantee will be null and void.

We advise you to make sure you charge your item completely for duration of 12 hours at each of the first 3 charge or recharge procedures.

Note: In order to avoid potential electrical damage, you are advised to use only the mains current charger provided with your item or a **Danew** charger when recharging the item.

First Steps

1. Getting Started

1. A long push of the ON/OFF button (approximately 5 seconds) will start your **DSlide**. Your screen will show a **Danew** logo display before loading the Android interface.

2. Power Down

To power down your **DSlide**, push and hold (approximately 5 seconds) the ON/OFF button. A window (Fig. 1) will then display and give you two choices:

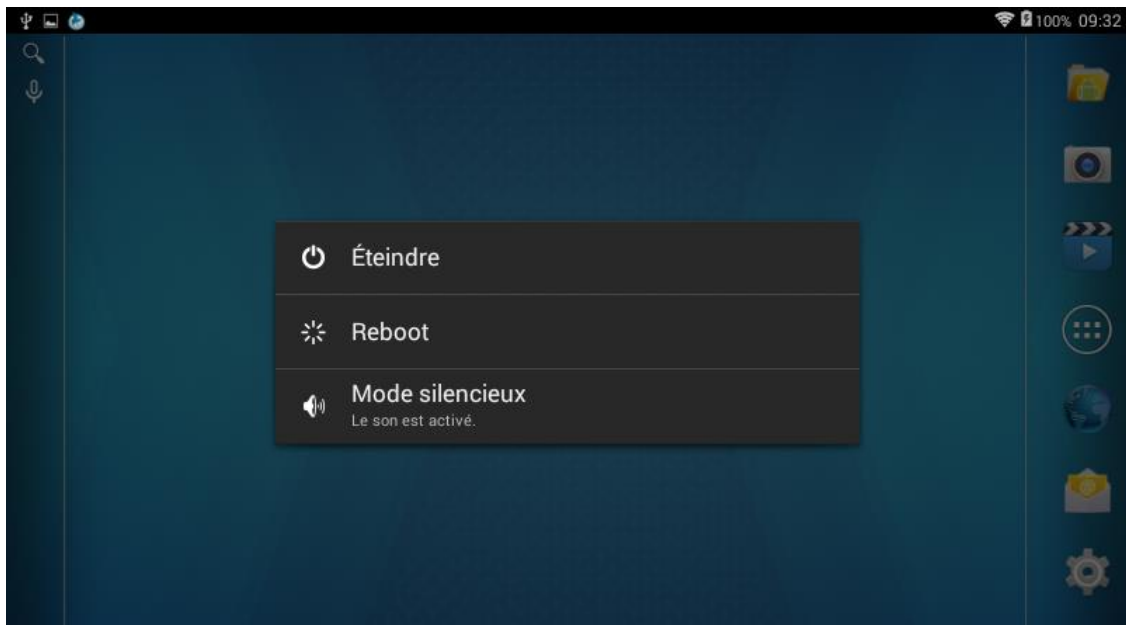


Figure 1

Choose “OK” and the tablet will shut down. You may still Cancel and return to the main interface.

When battery power is weak, the item will automatically shut down in order to save energy.

3. Lock Screen and Sleep Mode

A) Lock Screen

When your Danew DSlide is turned on, a short push of the ON/OFF switch will close the screen and activate the energy-saving Sleep Mode or Lock. After a certain length of time with no use, the screen will automatically shut down.

When this mode is activated, the programs currently in use will not be closed.

The Wi-Fi connection is automatically cut off when the screen enters Sleep Mode. It reconnects automatically when you leave Sleep Mode.

Another short push on the ON/OFF button will bring up the Lock Screen. To unlock your **DSlide**, slide the central circle toward the padlock on the right.



B) Economize Battery Strength

To optimize the autonomy of your tablet's battery, simply follow this advice:


- **Screen**

Never maintain screen luminosity at 100%. Remember that your tablet screen is one of the elements that consume the most energy when running.

In most cases and for proper use, screen brightness is most comfortable when set to 50%. Please refer to Point 6 of the present manual when modifying the degree of brightness. To make best use of the battery, you are also advised to set the Sleep Mode on Automatic in case of inactivity; the shorter the set period, the greater your autonomy. To set the Sleep Mode, simply go to the Settings/Display/Sleep menu.

- **Wi-Fi**



The Wi-Fi connection is also an energy-consuming element. To optimize your battery autonomy, we advise you to deactivate the Wi-Fi connection when you do not need it. For example, while viewing a film or listening to music on your tablet, it is better to deactivate Wi-Fi. By doing this, you will economize up to 30% of your battery power.

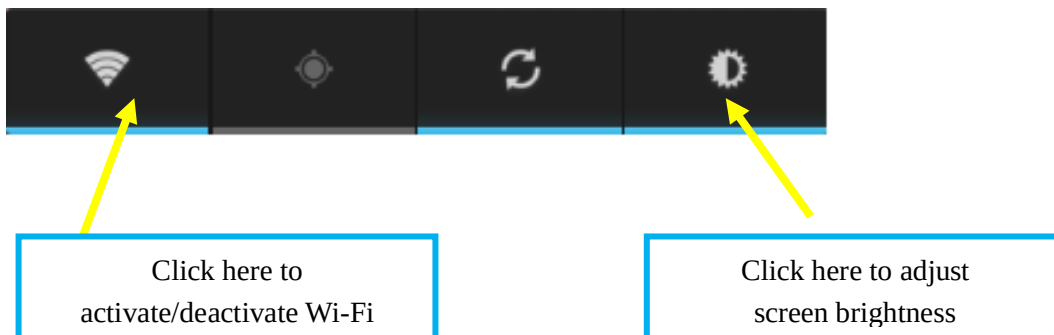

4. Welcome Screen and Settings

	Internet Search		Download in progress
	Voice-activated Search		Applications
	SD Card is full		Download complete
	Battery charge level Indicator		Wi-Fi Connected
	No Memory Card detected		Battery charging
	USB Connected		Aeroplane Mode
	Warning / Error		Silent Mode
	Return / Close		Applications open
	Go to Home Page		Applications Menu



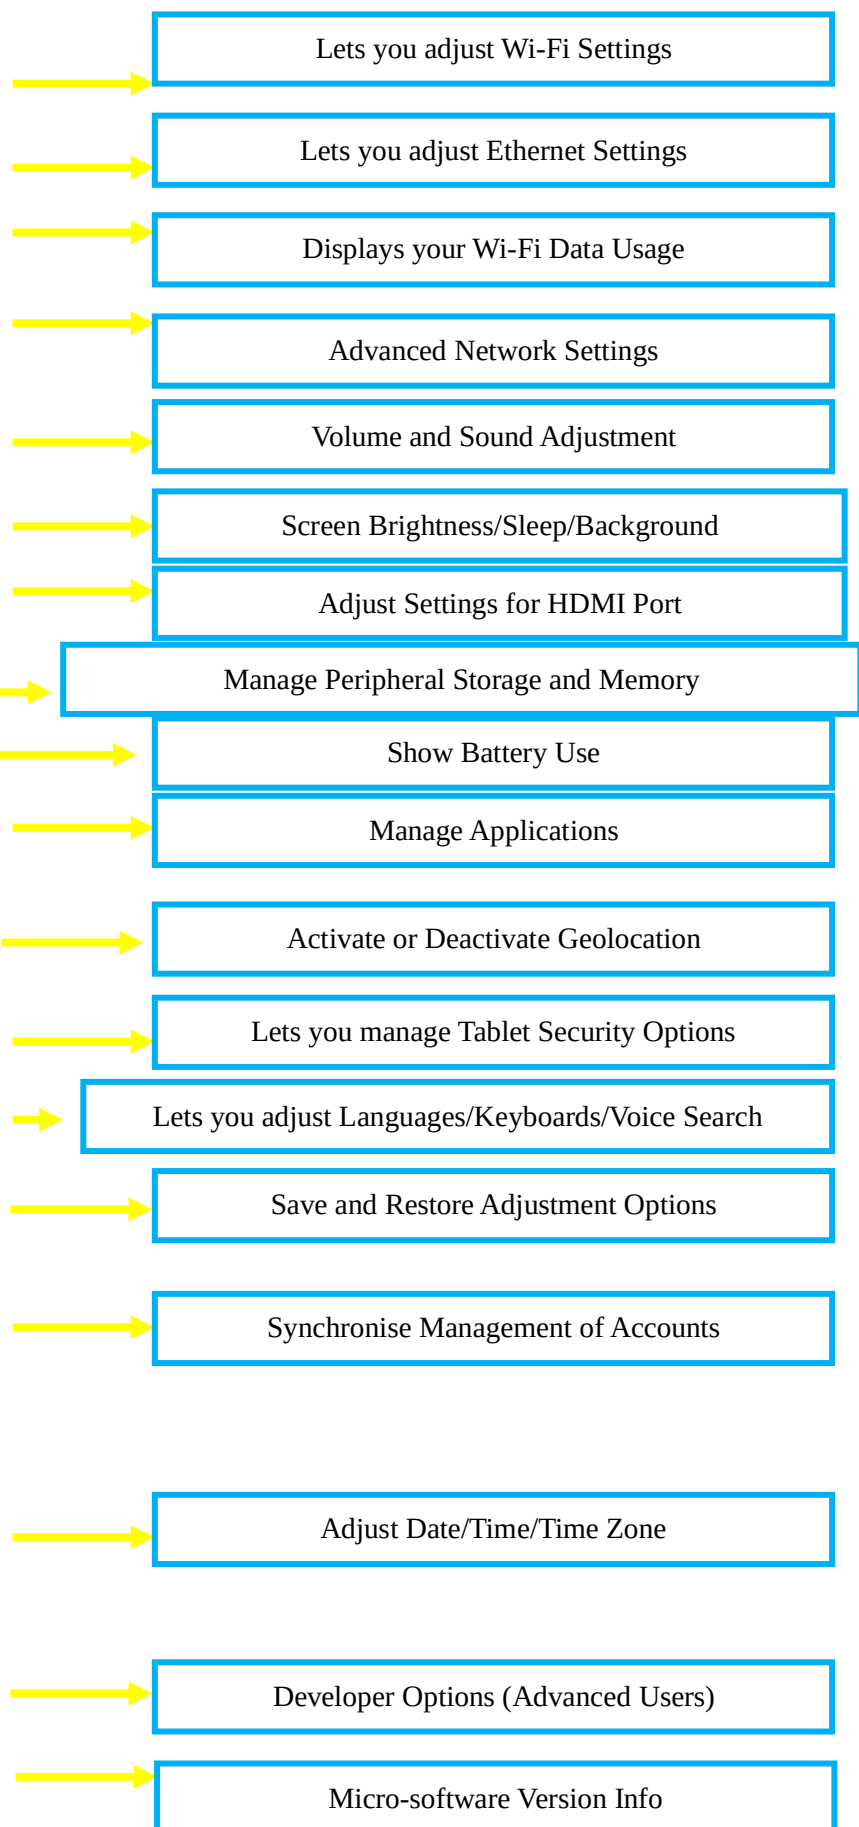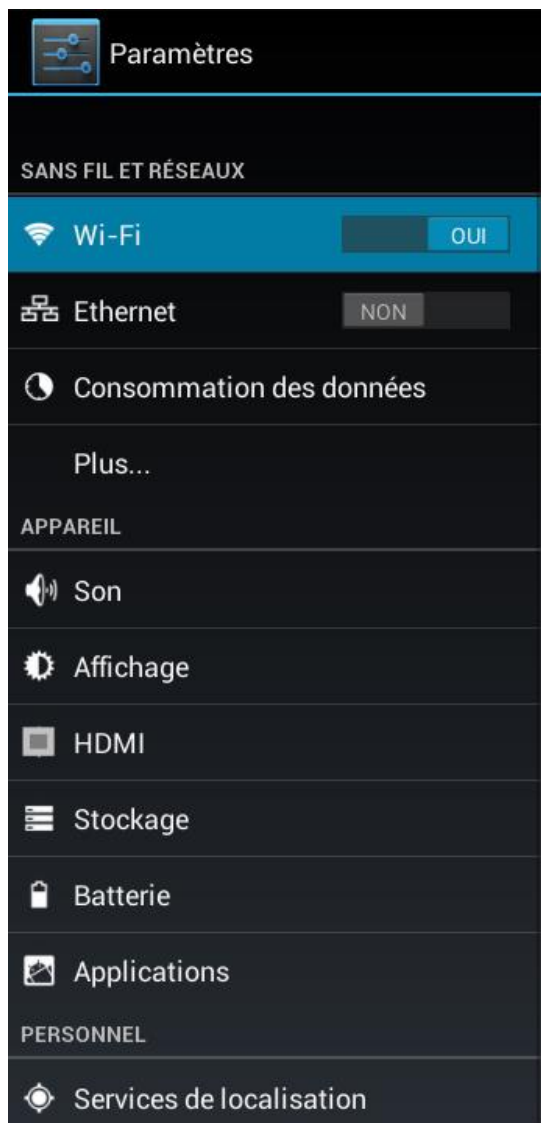


5. Home Page

a) While on the Home Page, you can pivot your **DSlide** by 90°. The display will auto-adapt by going through Landscape Mode to Portrait, or vice versa. Android proposes 3 default Home Pages. In order to navigate while on each one, slide your finger horizontally over the screen. Each screen can contain several application lines, i.e. shortcuts, Widgets, etc.



b) One click of the Applications Menu Button  will display the list of applications installed on the tablet.

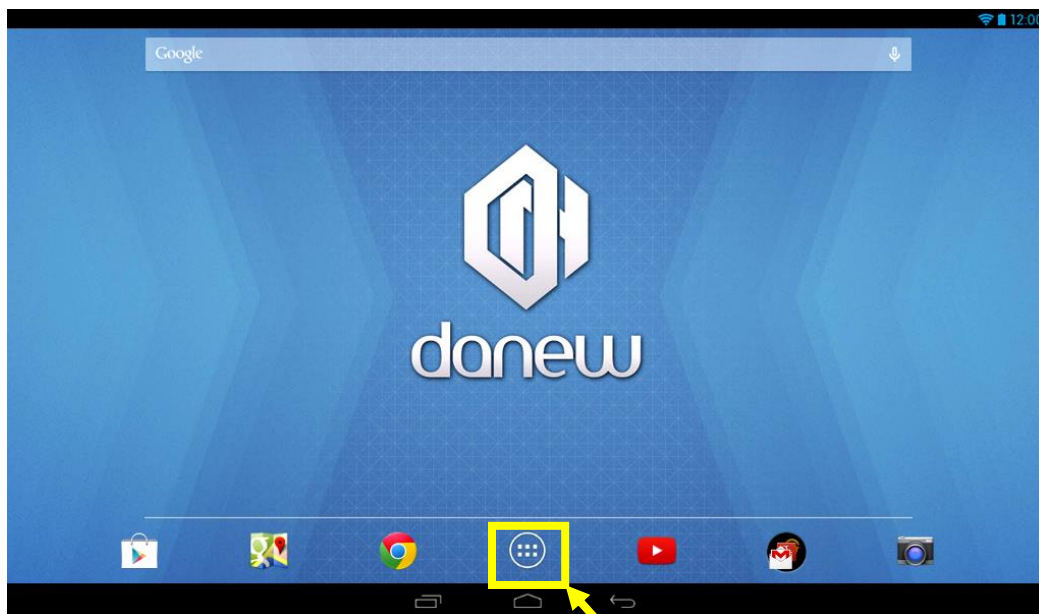

Click here to display the Applications Menu.


c) Install shortcuts / Widgets on the main interface pages.

A. To install shortcuts:


Slide or move icons from the Applications panel to the main interface page. To do this, open the Applications Menu, then click on an icon while maintaining pressure with your finger.

B. To install Widgets:

Slide or move icons from the Widgets panel to the main interface page. To do this, open the Applications menu, click on the Widgets tab, then click on the desired Widget while maintaining pressure with your finger.

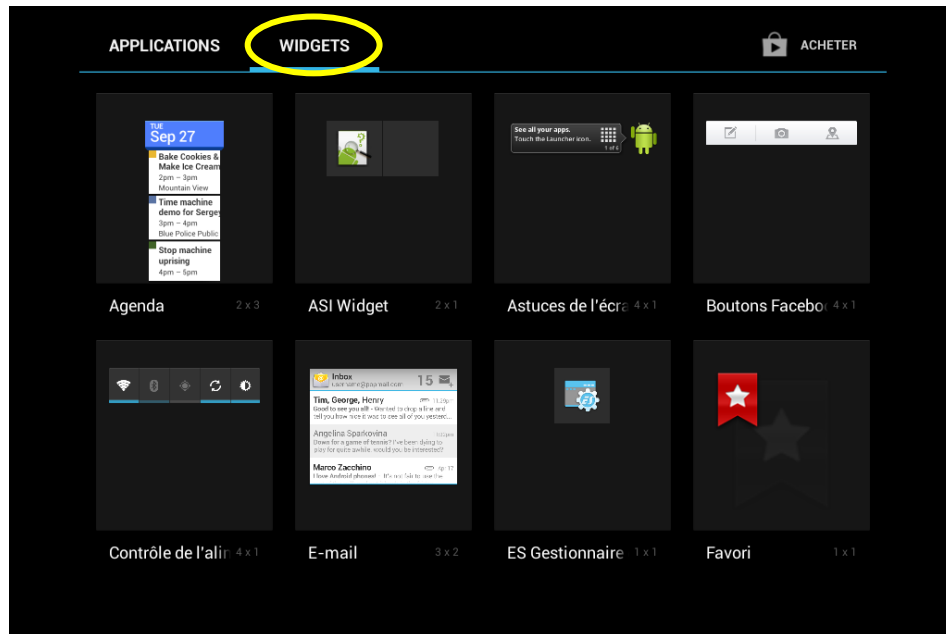


To remove something from the Desktop, click on the icon (or the Widget) to select it, then move the icon toward the X-shaped icon as illustrated below.

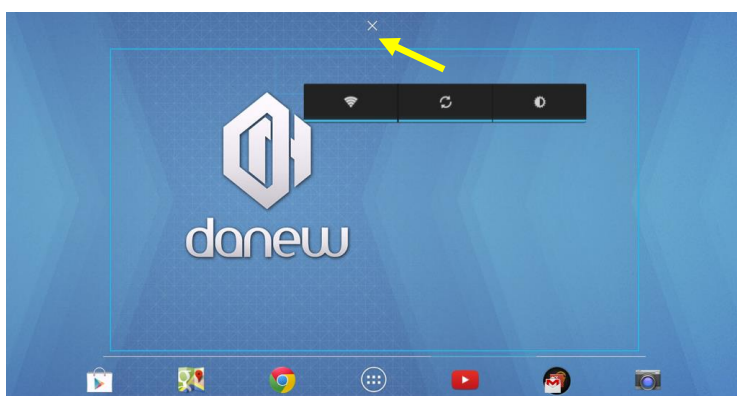



d) To close Open Applications

One click on the Open Applications button  lets you display the list of applications that are currently open. To close the desired application(s), slide the small corresponding application window to the left or right while maintaining finger pressure.

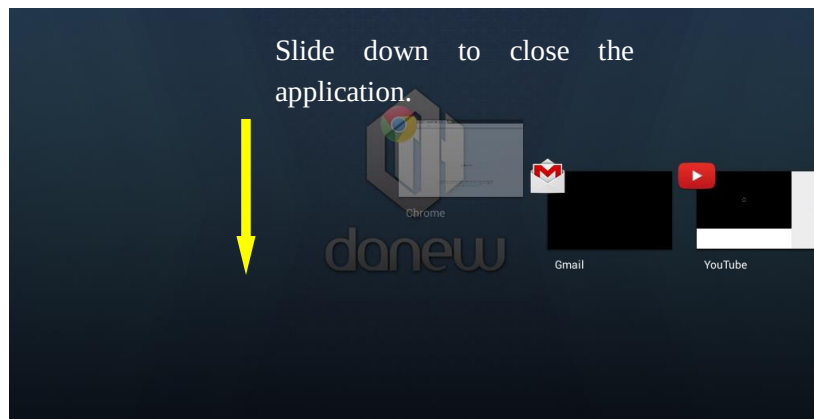

6. The Android Home screen has four areas.

- 1) At the bottom you can see different icons. They are in fact virtual buttons allowing you to control the Volume, Window button to select another applications running in the back, Screen caps to take a picture, Home and Return buttons.
 - 2) A virtual dock where you can drag & drop the icons of your favorites applications for a quick access.
 - 3) The clock is now located at top right corner of your screen. When you keep your finger on it and slide down a new panel appears. You now have access to the basics settings like Wifi, Brightness, Rotation, Settings, Batterie level, Airplane mode.
 - 4) The notifications panel (Date et Time ; Mails ; Update ; Running application) is located at the top left corner of your screen. Simply place your finger and slide down to open the notifications panel.
- To delete one notification simply slide to the left or right.

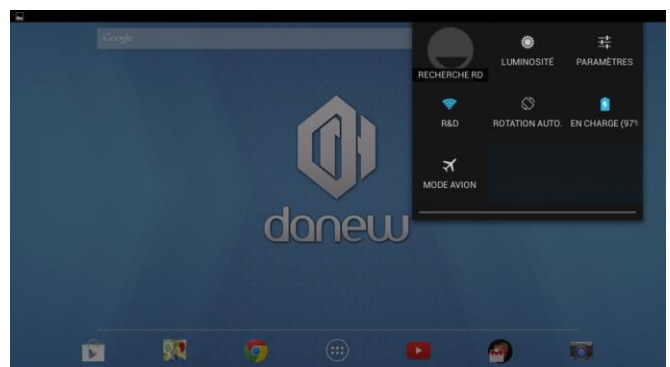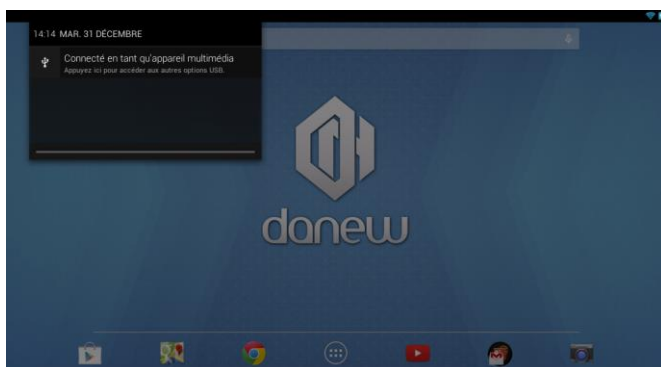

7. USB Connection

When the **DSlide** is turned on and linked to the PC, a USB icon appears in the usage bar. The PC connection lets you synchronize the contents of your PC and your **DSlide**. You will also have access to any content on the hard drive and the memory card.

8. Touch Screen

The interface of your **DSlide** can be fully managed by touch. By following the instructions below, you will learn how to perform the basic touch movements.

 Select	A single touch or click on the screen will launch a menu, an application, or select an option.
 Hold	Maintain finger pressure on a selection for more than 2 seconds.
 Move	Move a selected item on the screen.



Double click

Quickly click or tap twice on a screen element.



Scrolling

Quickly move your finger upward or downward, right or left, using short finger movements on the screen.




Zoom

Place your thumb and index finger on the screen.
- Move them apart to zoom +.
- Move them together to zoom -.

9. Storage and File Management

To manage your files (audio, video, documents and photos) numerous applications are available - also called File Manager.

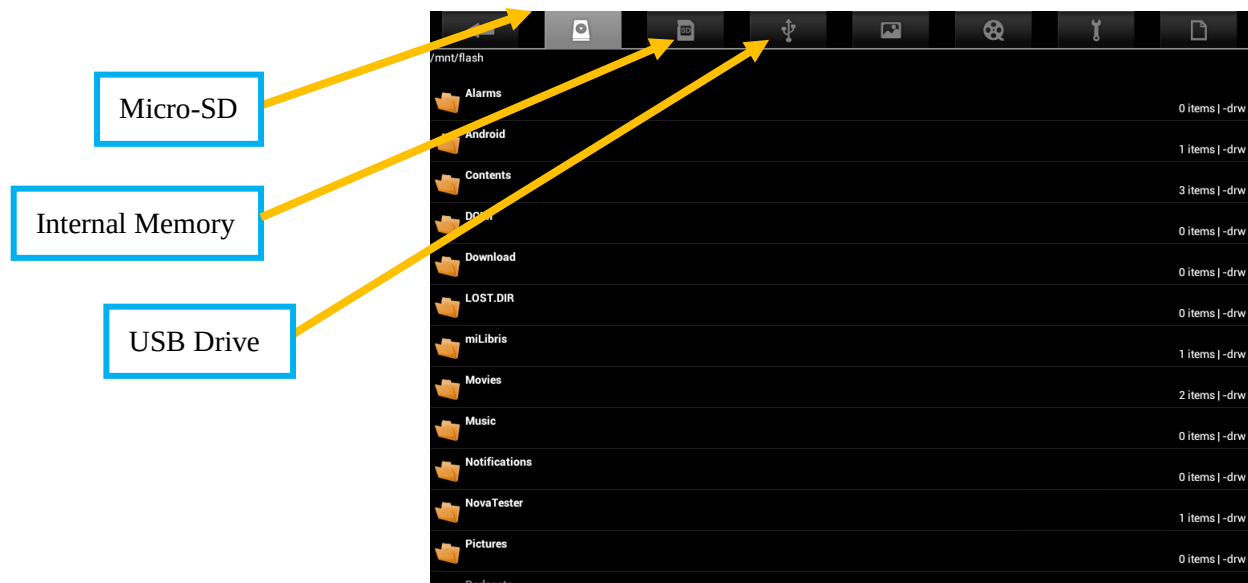

Android expertly manages various memory-card storage modes, as well as internal memory and USB drives.

The applications are automatically installed on the Internal Memory which generally provides the greatest storage space.

You may use this space to create files and folders, and thus manage your personal files.

The File Manager also allows you to manage the contents of the Micro-SD Memory Card, as well as of the USB drive.

Following the example of the Internal Memory, you can also create folders for your files.

Internet

1. Network Connections


Your **DSlide** can connect to the Wi-Fi B G N network as well as to Ethernet. (The latter option will require a USB Ethernet adapter, sold separately.)

For Settings display, click on Applications Menu. 



Then, select Settings.

On the new screen, click on Wireless / Networks to access the connection menu.

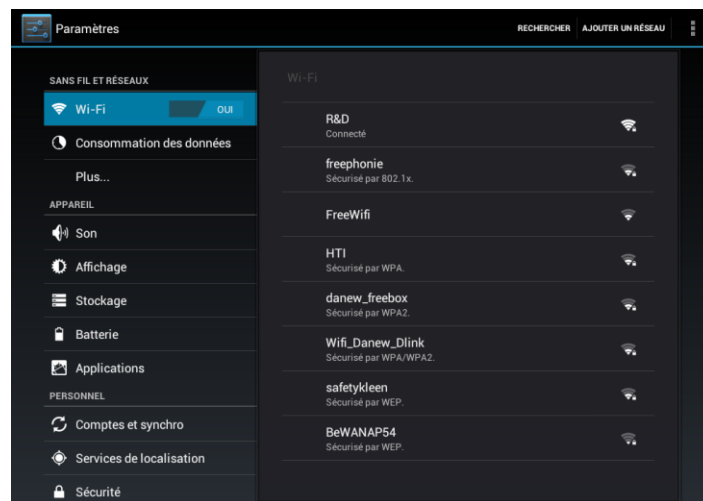


2. Wi-Fi Configuration

Click on Wi-Fi to access the **DSlide** Wi-Fi interface.

On this new interface, the Wi-Fi module will automatically search for available Wi-Fi networks.

The list of nearby networks appears on the right of the screen. Select the Wi-Fi network that corresponds to your modem by clicking on it. To the right of the network name, an icon will indicate signal strength.

After clicking on the network name, a new window will appear; enter your password by typing it manually into the provided space.

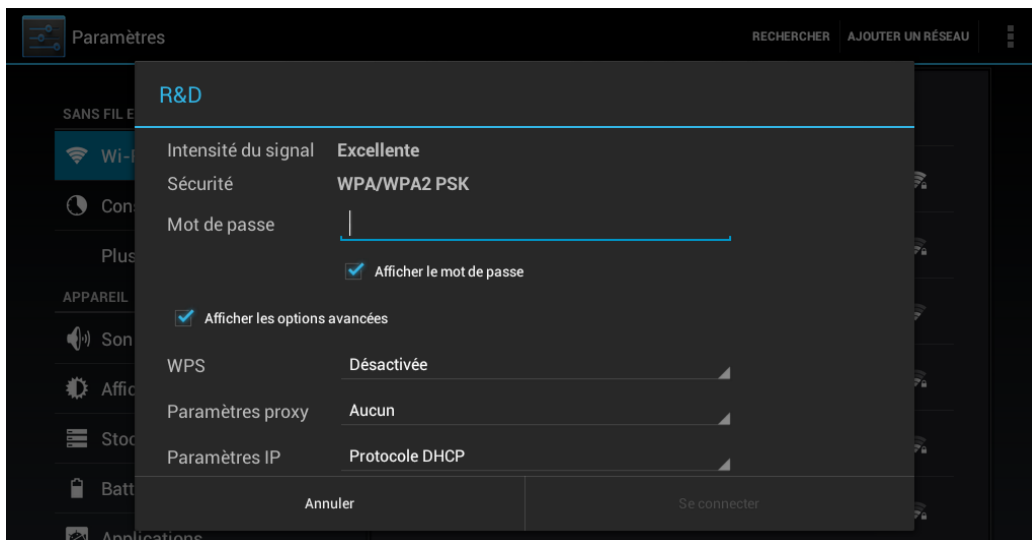

Then click on Connection.




Once you are connected, the Wi-Fi icon will appear in the task bar.

3. Ethernet Connection


Your **DSlide** can also be connected to Internet with an Ethernet cable. You will need a USB Ethernet adapter to connect it to the USB port of your tablet (sold separately). Once you have connected to Ethernet, it will configure automatically.

4. Internet

Your connection established, you can now surf the Internet. To do this, return to the main




interface. Click on Google Search to activate the virtual keyboard.



5. Internet Navigation

Android 4 uses Chrome Internet as its standard default navigator.

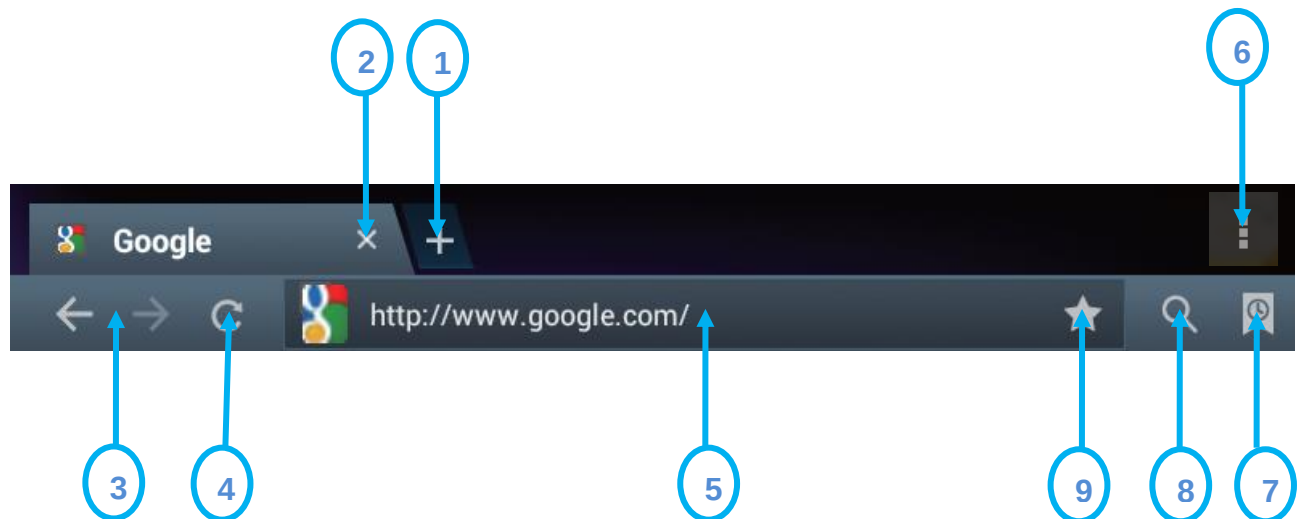

- 1 Open a new tab.
- 2 Close tab.
- 3 Return to preceding or following page.
- 4 Refresh Internet page. To interrupt Refresh, simply click on .
- 5 Address bar. Click on this zone to display the virtual keyboard and to launch an Internet search.
- 6 To display the Search menu, click on the icon found on  the right.
- 7 Show your Favourites, your Saved pages, as well as your Search History.
- 8 Activate the text field for Internet addresses. The icon will turn into a microphone and open  a voice recognition search.
- 9 Save the open Internet page as a Favourite.

Trouble-shooting Guide

No	Problems	Solutions
1	Battery charge problem (Won't recharge; no longer recharges; recharge blocked at X %...)	Perform a recharge test using another charger (must have same connector, same voltage and amperage as the original). If you do not have another charger, try recharging using the USB cord on your computer. The tablet must charge for at least 4 hours on the mains and more than 6 hours on the computer USB port.
2	Wi-Fi connection problem	Turn on Wi-Fi in the tablet Settings. If Wi-Fi does not initiate, restart your tablet and try again. (Perform a Reset of the item.) If, in spite of all these attempts, the Wi-Fi does not initiate, please proceed to System Restore (1) .
3	No sound; speaker trouble; headset problem	If there is no sound coming from the speakers, please connect the headset to see if sound is, indeed, being produced. If there is no sound in the headset, please proceed to System Restore (1) .
4	Touch screen has stopped responding; certain zones of the touch screen no longer work; screen responds to Click in the wrong place	Make sure that all the tactile or touch zones are working. If the screen is resistant, perform a screen calibration. (See Calibration in the tablet Applications Menu.) If the screen still does not respond, or responds erroneously, please proceed to System Restore (1) .
5	Tablet displays only the start-up screen; Operating System problem	If the tablet remains stuck at start-up on the Danew or DSlide screen, please proceed to System Restore (1) .
6	Blank or black screen; impossible to start the tablet	Perform a Reset of the item. If necessary, plug the tablet into the charger current and proceed to recharge the battery. Make sure the recharge LED is on. (See example.) Let the tablet recharge for at least 2 hours on mains current, and more than 4 hours if through a computer USB port plug-in. If, in spite of all these attempts, the tablet does not turn on, proceed to System Restore (1) .
7	Tablet is stuck on the unlock screen. (Forgotten or incorrect PIN code or procedure)	Proceed to System Restore (1) .

(1) In order to restore your tablet, kindly visit the site www.danew.com under **Service and Drivers & Manuals**.

Service and Guarantee

For micro-software product up-dates, please go to www.danew.com under **Service** and **Drivers & Manuals**.

In order to take advantage of the manufacturer's guarantee⁽¹⁾ and specific technical support, please register your purchased item(s) within one month following the date of purchase:

Go to www.danew.com under: **Product Registration**

For Customer Service requests, the manufacturer's technical service department must be contacted in order to obtain an Authorisation to Return Materials number. No return will be accepted without the previously obtained ARM number. Danew reserves the right to determine whether or not the malfunction of the item is due to poor or improper use or handling by the user.

Our Technical Support team will answer your questions at the following times:

- Monday to Thursday - 9:00 am to 1:00 pm & 2:00 pm to 6:00 pm
- Friday - 9:00 am to 1:00 pm & 2:00 pm to 5:00 pm

Tech Support Hotline 0899 782 728 (France)
--

⁽¹⁾ Our standard warranty period is one year (12 months) for the tablet and one month (30 days) for the accessories from the date of purchase.

