

GUIDE DE PRISE EN MAIN

HOMETABLET

718



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Votre appareil a été conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique sur smartphone. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.

Sommaire

1 Présentation

- 4 Contenu du produit
- 4 Caractéristiques
- 5 Télécommandes
- 6 Boutons et éléments de l'appareil
- 8 Charger la batterie
- 8 Allumer et éteindre l'appareil
- 8 Verrouiller et déverrouiller l'écran

2 Premier pas

- 9 Utilisation de l'écran tactile
- 10 Disposition de l'écran d'accueil
- 12 Volet des raccourcis
- 13 Ouvrir des applications
 - Installer ou désinstaller des applications

3 Internet

- 15 Configuration du WIFI
- 16 Recherche Internet
- 16 Navigation Internet
- 17 Email

4 Applications Google

- 17 Applications Google

5 Gestionnaire d'appareils et de données

- 18 Mettre l'appareil à jour
- 18 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 19 Sauvegarder et restaurer des données
- 19 Réinitialiser les données

6 Information de Sécurité

- 20 Information de Sécurité

1 Présentation

Contenu du produit



HomeTablet



Manuel



Télécommande




Chargeur



Caractéristiques

Écran	7" tactile capacitif
Résolution	1024 x 600 px, format 16:9
Processeur	RK3126 Quadcore 1.3Ghz
Mémoire vive	1 Go DDR3
Mémoire interne	8 Go Flash
Réseau	Wifi 802.11 b/g /n
Webcam	2 Mpx
Batterie	1600 mAh 7.4V
Multimédia	Formats supportés par Android™ Tuner radio FM
Haut-parleur	2 x 5 Watts
Connectiques	Micro USB avec fonction OTG Port carte Micro SDHC (jusqu'à 32 Go) Sortie Audio prise jack 3.5 mm HDMI Prise charge DC-12V
Dimensions	326 x 160 x 110 mm
Poids	935g

Télécommande

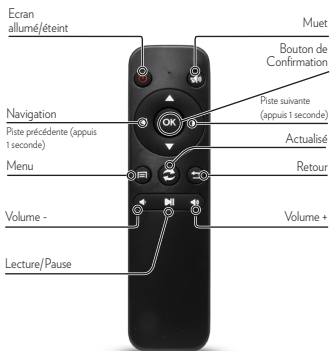

Boutons & éléments de l'appareil

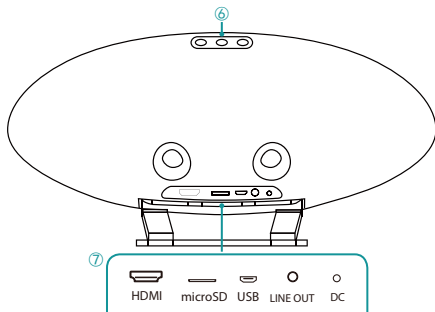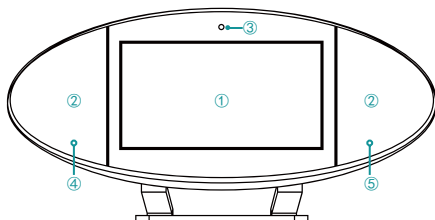

N°	Dénomination		Description
1	écran		7" pouces tactile capacitif
2	Haut-parleurs		2 x 5 watts
3	Camera		2 Mégapixels
4	Microphone		Intégré
5	Capteur IR		Reçoit les signaux de la télécommande fournis
6	On/Off		On: Appuyez 3 secondes Off: Appuyez 3 secondes, puis une fenêtre avec « éteindre , reboot » apparait, appuyez sur « éteindre ».
	Volume +		Appuyez pour augmenter le volume
	Volume -		Appuyez pour réduire le volume
7	Port	Reset	Mise à zéro du produit
		HDMI	Sortie via HDMI vers d'autres appareils
		MicroSD	Jusqu'à 32 Go
		USB	OTG
		Prise Jack	3.5 mm
		DC-12V	Prise chargeur

Charger la batterie

Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le chargeur secteur d'origine fourni dans le packaging. L'utilisation d'un chargeur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d'électrocution. En cas de dommage sur l'appareil dû à une mauvaise utilisation, la garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d'effectuer des charges complètes lors des 3 premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des dommages à la batterie, ce qui l'usera prématurément. Comme il s'agit de batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela l'endommage.

Note: Afin d'éviter un éventuel dommage électrique, merci d'utiliser uniquement le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d'origine Danew afin de recharger l'appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les paramètres, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

2 Premiers pas

Utilisation de l'écran tactile

Votre appareil est doté d'une interface entièrement tactile. Vous trouverez ci-dessous la présentation des gestes de base.



SÉLECTION

Appuyez une seule fois sur une application, menu ou option pour les lancer ou les sélectionner.



MAINTIEN

Maintenez le doigt appuyé sur un élément sélectionné à l'écran pendant plus de 2 secondes.



DÉPLACEMENT

Déplacez un élément sélectionné à l'écran.



DOUBLE CLIQUE

Cliquez rapidement à deux reprises sur un élément à l'écran.



DÉFILEMENT

Déplacez rapidement le doigt dans la direction où vous voulez créer le mouvement.



ZOOM

Placez le pouce et l'index sur l'écran. Un écartement permet de zoomer en avant et un rapprochement permet de zoomer en arrière.

Disposition de l'écran d'accueil


ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.

Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez l'icône d'un volet en bas de l'écran.



* Home pad

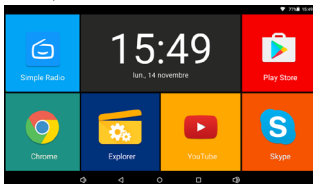

HOME PAD ACCUEIL


Cette page d'accueil spécialement conçu pour la HomeTablet, permet d'afficher 6 applications en raccourcis, que l'on peut configurer:

- en appuyant longtemps sur une case
- une page avec une liste d'application apparait
- puis sélectionnez l'application de votre choix

L'application est maintenant en avant sur une case raccourcis de la page HomePad .

OPTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.

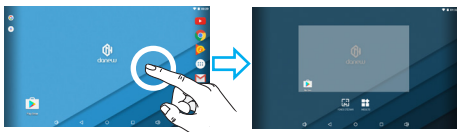

LISTE DES APPLICATIONS

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers la gauche ou la droite ou appuyez sur un volet d'applications en bas de l'écran.

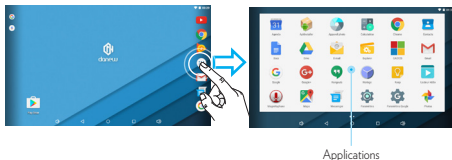

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages, des icônes d'information apparaissent tout en haut de votre écran.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, posez votre doigt tout en haut de l'écran et faites-le glisser vers le bas.

Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glisser de bas en haut.

Glisser une fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de notifications.



Appuyer sur une notification et exécuter différentes actions.

Effacer toutes les notifications

Glisser une deuxième fois vers le bas, vous permet d'afficher le volet de réglages rapides (Wifi / Luminosité / Paramètres / Niveau de la batterie / Mode avion...).



Ouvrir les Paramètres

Régler la luminosité

Activer ou désactiver des options de paramètre rapide.


Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

FERMER UNE APPLICATION

Appuyez sur , et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'icône d'une application pour la fermer. Où appuyez sur X.

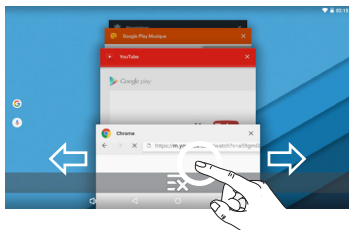

Installer ou désinstaller des applications

PLAYSTORE



Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications. Appuyez sur Play Store depuis la liste des applications.


INSTALLER DES APPLICATIONS

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé dans la barre de recherche Google Play.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.

DÉSINSTALLER UNE APPLICATION

Pour désinstaller une application téléchargée, ouvrez la liste des applications. Appuyez et maintenez l'application choisie avec votre doigt, puis glissez vers l'icône représentant une poubelle «désinstaller».

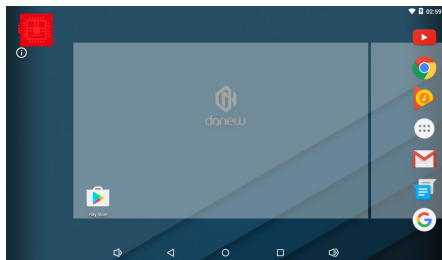

3 Internet

Configuration du Wi-fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils.

Pour afficher les paramètres WIFI, Appuyez sur  >  > onglet Sans fil et réseaux > Wi-Fi

Activer le Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles. La liste des réseaux détectés à proximité est affichée. Sélectionnez le réseau Wi-Fi correspondant à votre modem en cliquant sur le nom du réseau, une icône indique la puissance de réception.



Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant la saisie manuelle du mot de passe.




Cliquez ensuite sur «Se connecter».


Une fois la connexion établie, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre des tâches.

Recherche Internet

Une fois la connexion établie, vous pouvez désormais surfer sur Internet. Pour cela revenez à l'interface principale. Cliquez sur "Google Search" afin d'activer le clavier virtuel

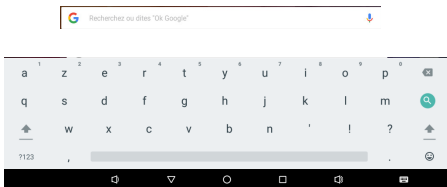

Navigation Internet



- 1 - Ouvrir un nouvel onglet
- 2 - Fermer l'onglet
- 3 - Revenir à la page précédente ou suivante
- 4 - Actualiser la page Internet.
- 5 - Barre d'adresse. Cliquez sur cette zone pour afficher le clavier virtuel et lancer une recherche Internet.
- 6 - Pour afficher le menu du navigateur, cliquez sur l'icône  situé en haut à droite.
- 7 - Enregistrer en favori la page Internet affichée

Email

Trouver la fonction: Applications  >  Gmail ou  E-mail

Vous pouvez configurer Gmail™ la première fois que vous allumez votre téléphone ou vous y connecter. Pour ajouter d'autres comptes Google, appuyez sur Applications  > , accédez à la section COMPTES, puis appuyez sur + Ajouter un compte -> Google.

Pour les autres fournisseurs de messagerie, ouvrez l'application  E-mail et suivez les instructions à l'écran.

4 Applications Google

Applications Google

Google propose des applications de divertissement, de réseaux sociaux et d'activités économiques. Il se peut que vous ayez besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

CHROME

Rechercher des informations et parcourir des pages Web.

GMAIL

Envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.

MAPS

Rechercher votre emplacement sur la carte, rechercher des lieux et afficher des informations de localisation pour différents endroits.

YOUTUBE

Visionner ou créer des vidéos et les partager avec d'autres personnes.

DRIVE

Stocker des contenus sur le Cloud, y accéder où que vous soyez et les partager avec d'autres personnes.

PLAY MUSIQUE

Découvrir, écouter et partager de la musique sur votre appareil.

PLAY FILMS

Visionner des vidéos enregistrées sur votre appareil et télécharger divers contenus à visionner depuis Play Store.

HANGOUTS

Discuter avec vos amis en tête-à-tête ou en groupes, et utiliser des images, des émoticônes et des appels visio pendant vos conversations.

5 Gestionnaire d'appareils et de données

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Depuis la liste des applications  , appuyez sur  Paramètres > à propos de la tablette > Mise à jour.

Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur «Connecté en tant que périphérique multimédia» (PTP) si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.

- 1 Depuis la liste des applications  , appuyez sur  Paramètres
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** et activez la case **Sauvegarder mes données**.
- 3 Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via l'assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l'assistant de configuration en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l'appareil. Si vous ne vous connectez pas à votre compte Google via l'assistant de configuration, vous ne pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Sauvegarder et restaurer des données**.

Depuis la liste des applications  , appuyez sur  Paramètres

- > Sauvegarder et réinitialiser
- > Rétablir la configuration d'usine
- > RÉINITIALISER LA TABLETTE
- > TOUT EFFACER.

L'appareil redémarre automatiquement.

Chargement des batteries

Chargement des batteries Chargez votre appareil mobile Danew à l'aide d'un chargeur Danew compatible, ou d'un port USB haute tension sur PC. Les chargeurs non conformes peuvent être dangereux, entraîner un chargement lent, endommager le produit ou réduire la performance de l'appareil.

- Votre appareil mobile ne se chargera pas si la température est trop basse ou trop élevée.
- Utilisez uniquement des batteries agréées Danew, dotées d'un circuit de sécurité et optimisées pour des performances maximales avec votre appareil mobile Danew.

Crises, évanouissements, fatigue oculaire et sensation de gêne

L'utilisation prolongée de tout type d'appareil est susceptible de provoquer une sensation de gêne au niveau des doigts, des bras, du cou et d'autres parties du corps et peut entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête. Il est recommandé d'utiliser l'appareil dans un endroit sûr à l'éclairage ambiant confortable et de prendre des pauses fréquentes si vous ressentez une gêne. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Dans de rares cas, les flashes lumineux dans des films ou jeux vidéo, par exemple, peuvent provoquer des crises d'épilepsie ou des évanouissements. En cas de crise d'épilepsie ou d'évanouissement, ou si vous avez eu une crise d'épilepsie par le passé, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Avertissement relatif à un volume sonore élevé



Avertissement : l'exposition prolongée à un volume sonore élevé, risque d'endommager votre audition.

Pour protéger votre audition :

- Limitez la durée d'utilisation à volume élevé des kits piéton ou des casques.
- Évitez d'augmenter le volume dans un environnement bruyant.
- Si vous ne pouvez pas entendre les conversations autour de vous, baissez le volume.

Si vous ressentez une gêne auditive, comme une sensation de pression dans les oreilles, des sifflements ou si la voix de vos interlocuteurs vous semble assourdie, cessez d'utiliser votre casque ou votre kit piéton et faites vérifier votre audition.

Enfants

Tenez votre appareil mobile et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ces appareils ne sont pas des jouets et peuvent présenter des risques pour les jeunes enfants. Les petites pièces peuvent par exemple présenter un risque d'étouffement chez les jeunes enfants.

Surveillez l'appareil à tout moment. Si un enfant utilise votre appareil mobile, afin d'éviter de perdre des données ou que des frais imprévus ne soient appliqués suite à l'achat de données ou d'applications.

Pièces en verre

Il est possible que certaines pièces de votre appareil mobile soient en verre. En cas de bris de verre, n'essayez pas de réparer l'appareil. N'utilisez plus votre appareil mobile tant que le verre n'a pas été remplacé par un centre de service qualifié.

Utilisation et entretien

Pour prendre soin de votre appareil Danew, observez les précautions suivantes :

- **Liquides** : n'exposez jamais votre appareil mobile à de l'eau, à la pluie, à une atmosphère très humide, à la sueur ou à tout autre liquide.
- **Séchage** : n'essayez pas de sécher votre appareil dans un four à micro-ondes, un four conventionnel ou un sèche-linge.
- **Froid et chaleur extrêmes** : ne rangez pas et n'utilisez pas votre appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 60 °C. Ne rechargez pas votre téléphone portable à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C.
- **Corps étrangers** : ne mettez jamais votre appareil en contact avec de la poussière, du sable, de la nourriture ou tout autre corps étranger.
- **Nettoyage** : pour nettoyer votre appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais d'alcool ni de détergents.
- **Chocs et vibrations** : ne faites pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas à de fortes vibrations.

Avertissements relatifs au fonctionnement

Code symbole

Le chargeur, l'appareil mobile, l'écran de l'appareil, le guide d'utilisation ou l'emballage peut présenter des symboles, dont la signification est indiquée ci-après :

Symbole	Définition
	Des consignes de sécurité importantes suivent.
	Votre batterie ou votre appareil mobile doit être recyclé conformément à la législation locale. Contactez l'organisme local de réglementation pour plus d'informations.
	Ne jetez pas la batterie ou l'appareil mobile dans votre poubelle. Voir la section « Mise au rebut et recyclage » pour plus d'informations.
	Pour une utilisation en intérieur uniquement.
	À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager votre audition.
	Le chargeur doit être utilisé uniquement en intérieur.

Informations réglementaires

Votre appareil mobile Danew a été conçu dans le respect des exigences réglementaires nationales et internationales. Pour accéder aux déclarations de conformité dans leur intégralité et aux détails, veuillez vous reporter aux informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.



Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Services de localisation

Les appareils mobiles Danew peuvent fournir aux applications des informations sur leur position approximative via des sources telles que le GPS, l'AGPS et le Wi-Fi. Le système GPS (Global Positioning System) utilise des satellites publics qui peuvent faire l'objet de modifications dont l'application est conforme à la politique du Ministère de la Défense et du plan national de radionavigation. Ces modifications peuvent altérer les performances de la technologie de localisation sur votre téléphone portable. Le système AGPS (Assisted Global Positioning System) utilise le réseau de votre opérateur de téléphonie mobile afin d'améliorer les performances du GPS. Selon votre abonnement, un décompte de forfait, des frais de données et/ou d'autres frais peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile. Votre appareil mobile peut également utiliser les signaux Wi-Fi pour déterminer sa position approximative, grâce aux données émanant de réseaux Wi-Fi reconnus et disponibles.

Les appareils mobiles transmettent des informations de localisation lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'ils utilisent d'autres technologies de localisation telles que le GPS. Si vous utilisez des applications dont le fonctionnement nécessite des informations de localisation, comme le téléguidage, votre appareil mobile leur fournira ces informations.

Ces applications peuvent partager les informations de localisation avec des tiers, y compris votre opérateur de téléphonie mobile, des fournisseurs d'applications, Danew et d'autres prestataires de services tiers.

Confidentialité et sécurité des données

Danew est conscient de l'importance de la confidentialité et de la sécurité des données aux yeux des consommateurs. Certaines fonctions de votre appareil étant susceptibles d'affecter votre vie privée ou la sécurité des données, veuillez suivre les recommandations suivantes afin d'augmenter la protection de vos informations personnelles :

- **Contrôle de l'accès** : conservez votre appareil avec vous et ne le laissez pas dans des lieux où il pourrait être utilisé hors de votre contrôle. Utilisez les fonctions de sécurité et de verrouillage de votre appareil, le cas échéant.
- **Mise à jour du logiciel** : si Danew ou un fournisseur de logiciel et/ou d'application met à disposition un patch ou un correctif logiciel qui permet de mettre à jour la sécurité de votre appareil mobile, installez-le dès que possible.
- **Informations personnelles sécurisées** : votre appareil peut stocker vos informations personnelles dans divers emplacements, la carte mémoire et la mémoire de l'appareil. Assurez-vous de supprimer ou d'effacer toutes vos informations personnelles avant de mettre votre appareil au rebut, de le renvoyer ou de le donner. Vous pouvez également sauvegarder vos données personnelles afin de les transférer vers un nouvel appareil.
- **Applications et mises à jour** : choisissez minutieusement vos applications et les mises à jour. Installez-les uniquement à partir de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre appareil mobile et/ou peuvent accéder à vos informations privées, telles que vos informations de compte, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.
- **Sans fil** : si votre appareil dispose de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement à des réseaux Wi-Fi approuvés. Par ailleurs, si vous utilisez votre appareil comme point d'accès mobile (le cas échéant), utilisez la sécurité réseau. Ces précautions permettent d'éviter tout accès non autorisé sur votre appareil.
- **Informations de localisation** : les appareils dotés des technologies de localisation comme le GPS, l'AGPS ou le Wi-Fi peuvent transmettre des informations de localisation. Voir la section « Services de localisation » pour plus d'informations.

Mise au rebut et recyclage



Appareils mobiles et accessoires

Ne jetez aucun appareil ou accessoire électrique, tel qu'un chargeur ou une batterie, dans votre poubelle.

Avertissement : Les appareils et les accessoires électriques doivent être mis au rebut de manière appropriée conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays ou région. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Emballage et manuels du produit

L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités compétentes.

Support et garantie*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site **www.danew.com** dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Procédure d'obtention du service sous garantie ou d'autres informations

1. Veuillez accéder à la section Support du site Web de Danew et en prendre connaissance avant de faire une demande de service sous garantie.
2. Si la mise à jour logicielle ne résout pas le problème, vous recevrez des instructions concernant l'expédition du Produit au SAV.
3. Pour obtenir le service sous garantie, dans la mesure permise par la réglementation applicable, vous devez fournir : (a) une copie de votre ticket de caisse, facture ou de toute autre preuve d'achat équivalente ; (b) une description écrite du problème ; (c) le nom de votre fournisseur de services, le cas échéant ; (d) votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le Produit n'est pas couvert par la Garantie limitée de Danew, Danew informe le consommateur de la disponibilité, du prix et de toutes les autres conditions applicables à la réparation du Produit.

Que se passe-t-il lorsque vous formulez une réclamation au titre de la présente Garantie limitée ?

Si vous formulez une réclamation valide au titre de la présente Garantie limitée, Danew peut procéder, à son entière discrétion, (1) à la réparation du Produit avec des pièces de rechange neuves, de seconde main ou reconditionnées ; ou (2) à l'échange par un Produit de remplacement neuf ou reconditionné « comme neuf » similaire au Produit garanti ; ou (3) au remboursement du prix d'achat. Les produits réparés ou remplacés vous seront retournés dans leur configuration d'origine, avec toute mise à jour logicielle éventuelle applicable pouvant affecter l'utilisation et/ou la compatibilité avec les applications tierces (pour lesquelles Danew ne saura être tenu responsable). Tout produit remboursé ou remplacé devient la propriété de Danew. Pour obtenir un service au titre de la présente Garantie limitée, la demande doit être faite dans le pays dans lequel le Produit est destiné à la vente ; dans le cas contraire, les services de réparation seront limités aux options disponibles dans le pays où le service est demandé.

Quelles sont les limites de la couverture ?

La présente Garantie limitée ne couvre pas les dommages suivants sauf s'ils ont été provoqués par un défaut ou vice de fabrication : (a) L'usure normale due au vieillissement naturel du Produit, y compris des pièces qui sont

censées se détériorer au fil du temps, telles que les batteries, les coques ou les revêtements protecteurs.

(b) Les dommages esthétiques, y compris les rayures, entailles et fissures sur les Produits.

(c) Les dommages causés par l'utilisation de produits, accessoires ou logiciels d'autres marques que Danew ou non agréés par Danew.

(d) Les dommages provoqués par des événements indépendants de Danew, notamment les dommages dus à (i) un accident, un usage abusif, une utilisation inappropriée ; (ii) l'utilisation du Produit hors du cadre d'utilisation autorisée ou prévue défini dans le guide d'utilisation, le guide de démarrage rapide et les tutoriels en ligne relatifs au Produit, ainsi que toute autre documentation qui vous a été fournie, y compris l'utilisation du Produit à des fins commerciales ; (iii) la manipulation inappropriée (par exemple, l'exposition du Produit à des températures extrêmes), l'usage abusif ou la négligence (par exemple, connecteurs, ports ou emplacements de cartes SIM/SD cassés/pliés) ; les dommages causés par un impact (par exemple, la chute du Produit) ; (iv) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, une humidité excessive, une transpiration importante ou autre source d'humidité, le sable, les aliments, les saletés ou autres substances similaires (excepté dans le cas de Produits spécifiquement conçus pour résister à ce type de substances), à condition néanmoins que les dommages ne soient pas dus à une mauvaise fixation des éléments de protection du téléphone (par ex. joints non fermés correctement), à l'endommagement ou à l'absence de ces éléments de protection (par ex. capot fissuré) ou à l'exposition du Produit à des conditions ne respectant pas les spécifications et limites définies (par exemple, l'immersion d'un Produit de norme IPx7 plus de 30 minutes dans 1mètre d'eau froide) ; ou (v) en cas d'inondation, d'incendie, de tremblement de terre, de tornade ou d'autres catastrophes naturelles échappant au contrôle de Danew.

(e) Les interventions non autorisées. Défauts ou dommages résultant de l'intervention de toute personne n'appartenant pas à Danew ou à un centre de réparation agréé Danew qui aurait réparé, testé, réglé, installé, entretenu, altéré ou modifié les Produits.

(f) Les Produits modifiés de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de Danew y compris les Produits (i) dont les numéros de série ou tout autre code de fabricant ont été enlevés, altérés ou oblitérés ; (ii) dont les numéros de série ne correspondent pas ou ont été dupliqués ; (iii) dont les sceaux qui ont été brisés ou portent tout autre signe visible de violation ;

ou (iv) ayant été modifiés dans le but d'en modifier la fonctionnalité ou portant une trace visible de tentative de modification.

- AVERTISSEMENT CONTRE LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME D'AMORÇAGE OU LA MODIFICATION D'UN LOGICIEL DE SYSTÈME D'EXPLOITATION DU PRODUIT: LA MODIFICATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION D'UN PRODUIT, QUI INCLUT LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME D'AMORÇAGE, LE ROOTAGE D'UN APPAREIL OU L'EXÉCUTION D'UN LOGICIEL D'EXPLOITATION DE VERSION AUTRE QUE LES VERSIONS APPROUVÉES ÉMISES PAR DANEW ET SES PARTENAIRES, PEUVENT ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT VOTRE PRODUIT, PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT ET/OU LE RENDRE DANGEREUX. SAUF INDICATION CONTRAIRE DE DANEW, TOUT DOMMAGE DÉCOULANT D'UNE TELLE UTILISATION NE SERA PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

- IMPORTANT: IL EST ILLÉGAL D'UTILISER CE PRODUIT S'IL N'EST PLUS CONFORME AUX AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES APPROUVANT SA MISE SUR LE MARCHÉ. C'EST POURQUOI VOUS NE DEVEZ APPORTER AU PRODUIT AUCUNE MODIFICATION AYANT UN IMPACT SUR SES CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION, DE MODULATION OU DE TRANSMISSION, Y COMPRIS SES NIVEAUX DE PUISSANCE, SES FRÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT ET SES PLAGES DE FRÉQUENCE, SES NIVEAUX DAS, SON CYCLE DE SERVICE, SES MODES DE TRANSMISSION ET LA MÉTHODE D'UTILISATION PRÉVUE POUR LE PRODUIT.

(g) Les défauts, dommages ou pannes du Produit en raison de la souscription à un service ou un réseau de communication tiers ou de son utilisation avec le Produit.

(h) Les logiciels intégrés à, téléchargés sur ou accompagnant les Produits.

- DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DANEW RENONCE TOUT PARTICULIÈREMENT À TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, INCLUANT NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES COUVRANT LES VICES CACHÉS ET DANEW NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DES PRODUITS OU LOGICIELS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SATISFERA À VOS EXIGENCES, SERA COMPATIBLE AVEC TOUT ÉQUIPEMENT, APPLICATION LOGICIELLE OU SERVICE TIERS, SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREUR, OU NE PRÉSENTERA AUCUN RISQUE POUR LES INFORMA

-TIONS, DONNÉES, LOGICIELS OU APPLICATIONS ASSOCIÉS, OU N'EN-TRAÎNERA AUCUNE PERTE LES CONCERNANT, OU QUE TOUS LES DÉFAUTS DES PRODUITS OU DU LOGICIEL SERONT CORRIGÉS. DANS LES PAYS OÙ DE TELLES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE LÉGALEMENT EXCLUES, LESDITES GARANTIES SONT, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, D'UNE DURÉE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EXPLICITÉE DANS LES PRÉSENTES. LES RECOURS POUR RÉPARATION, REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS EXPLICITÉES PAR DANEW, À SON ENTIÈRE-DISCRÉTION, SONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR.

AUCUNE DÉCLARATION ORALE OU ÉCRITE DE LA PART DE DANEW OU DE TOUT VENDEUR, REVENDEUR OU DISTRIBUTEUR DES PRODUITS, NOTAMMENT LES EMPLOYÉS ET AGENTS ASSOCIÉS, NE SAURAIT CRÉER DES OBLIGATIONS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES, ÉTENDRE LA PORTÉE OU MODIFIER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

- DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DANEW NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE, QUE CE SOIT PAR RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTELLE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS, DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DES PERTES COMMERCIALES, D'UNE INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ, DES PERTES D'OPPORTUNITÉS, DES PERTES DE CLIENTS, DE LA DÉTÉRIORATION DE LA RÉPUTATION, DE LA PERTE, DÉTÉRIORATION OU CORRUPTION D'INFORMATIONS, DE DONNÉES, DE LOGICIELS OU D'APPLICATIONS (NOTAMMENT LES COÛTS ASSOCIÉS À LA RÉCUPÉRATION, LA PROGRAMMATION OU LA REPRODUCTION D'INFORMATIONS, DE DONNÉES, DE LOGICIELS OU D'APPLICATIONS STOCKÉS OU UTILISÉS AVEC LES PRODUITS DANEW, OU TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSERVATION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS OU DES DONNÉES STOCKÉES DANS LES PRODUITS), OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE LIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU SERVICES COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LORSQUE VOUS FORMULEZ UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS RECONNAISSEZ EN AVOIR PRIS CONSCIENCE.

- CERTAINS ÉTATS ET AUTRES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU

INDIRECTS, OU ENCORE LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, OU LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES CORPORELS CAUSÉS PAR NÉGLIGENCE, DE SORTE QU'IL EST POSSIBLE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER EN FONCTION DE L'ÉTAT OU DE LA JURIDICTION.

Mon Produit est défectueux, que dois-je faire ?

1. Avant de tenter de diagnostiquer ou de réparer un Produit, veuillez sauvegarder tous les logiciels, applications et autres données, notamment les contacts, photos, musiques, jeux, qui seront effacés lors du processus de réparation, qui ne pourront pas être réinstallés par Danew et pour lesquels la responsabilité de Danew ne sera donc pas engagée.
2. Si votre Produit est couvert par la présente Garantie limitée, il peut vous être demandé de télécharger ou de vous procurer par un autre moyen les mises à jour de produit et de les accepter. Vous êtes responsable de tous les frais facturés par un tiers lors des téléchargements requis. Avant que nous ne vous apportions une assistance supplémentaire au titre de la présente Garantie limitée, vous devez respecter les processus de garantie énoncés ci-dessus et suivre les instructions de réparation fournies par Danew.
3. Si la mise à jour du logiciel ne résout pas le problème, vous recevrez des instructions indiquant la procédure d'envoi du Produit pour évaluation, ainsi que l'adresse de destination. Les éléments suivants vous seront demandés : (i) une preuve d'achat ; (ii) une description écrite du problème ; (iii) le nom de votre opérateur de réseau mobile, le cas échéant ; (iv) votre adresse postale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.
4. Si le Produit n'est pas couvert par la présente Garantie limitée (et que vous ne jouissez d'aucun autre droit de recours en vigueur dans votre lieu de résidence), Danew vous informera de la disponibilité, du tarif et des conditions applicables à la réparation hors garantie du Produit.

Droits d'auteur et marques commerciales


Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

Android, Google et les autres marques commerciales sont la propriété de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions détaillées dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.



QUICK START

HOMETABLET

718



Thank you for purchasing a Danew product. Your device has been designed to offer you a unique game experience on a touch tablet. Before using your device, read carefully the use instructions exposed throughout this manual. It aims at familiarizing you with the technical features of your device in order to make its use easier.

NOTE : All information presented in this manual and on the box were current at the time of printing. However, as we are permanently enhancing our products through software updates, this manual and the box might not present all the functions of your actual product. Pictures are for illustration purpose only and are not contract-binding.

Battery Charging

Charge your Danew mobile device using a compatible Danew charger, or a high-power USB port on a PC. Chargers that do not comply with these standards may be unsafe, and may cause slow charging, product damage, or reduced device performance.

- Your mobile device will not charge if the temperature is too high or low.
- Only use Danew-approved batteries, which contain safety circuitry and are designed to give the best performance in your Danew mobile device.

Seizures, Blackouts, Eyestrain, & Discomfort

Prolonged use of any device may cause discomfort in hands, fingers, arms, neck, and other parts of your body, and may cause eyestrain and headaches. It is good practice to use your device in a safe area with comfortable ambient lighting, and take frequent breaks if you feel discomfort. Seek medical advice if symptoms persist.

In rare cases, flashing patterns or lights, for example in video games or movies, may cause seizures or blackouts. If you suffer any seizures or blackouts, or have a history of seizures, stop using your device and seek medical advice.

Caution about High Volume Usage



Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the sound, the less time is required before your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you. If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

Children

Keep your mobile device and its accessories away from small children.

These products are not toys and may be hazardous to small children. For example, a choking hazard may exist for small, detachable parts. Supervise access. If a child does use your mobile device and accessories, monitor their access to help prevent loss of data or unexpected charges for data or application purchases.

Glass Parts

Glass Parts Some parts of your device may be made of glass. If the glass breaks, don't attempt to service the device yourself. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center..

Use & Care

Use & Care To care for your Danew device, please observe the following:

- **Liquids:** Don't expose your device to water, rain, extreme humidity, sweat, or other liquids.
- **Drying:** Don't try to dry your device using a microwave oven, conventional oven, or dryer.
- **Extreme heat or cold:** Don't store or use your device in temperatures below -10°C or above 60°C. Don't recharge your mobile device in temperatures below 0°C or above 45°C.
- **Dust and dirt:** Don't expose your device to dust, dirt, sand, food, or similar materials.
- **Cleaning:** To clean your device, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.
- **Shock and vibration:** Don't drop your device or expose it to strong vibration.
- **Protection:** To help protect your device, always make sure that any available connectors, compartments and removable covers are closed and secure, and avoid carrying it with hard objects such as keys or coins.

Operational Warnings

Symbol Key

Your charger, mobile device, device display, user's guide, or packaging may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Don't dispose of your battery or mobile device with your household waste. See "Disposal & Recycling" for more information.
	For indoor use only.
	Listening at high volume to music or voice through a headset or headphone may damage your hearing.
	Only use your charger indoors.

Regulatory Information

Regulatory Information Your Danew device is designed to comply with national regulatory requirements and international standards. For full compliance statements and details, please refer to the regulatory information in your product guides.

Regulatory Information

Regulatory Information Your Danew device is designed to comply with national regulatory requirements and international standards. For full compliance statements and details, please refer to the regulatory information in your product guides.

European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Danew devices that carry one of the following CE marks:



Hereby, Danew declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

For products that support Wi-Fi 802.11a/ac (as defined in your product information): Outside the United States, this device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz (802.11a/ac) Wi-Fi frequency band.

Location Services

Location Danew devices can provide information about their approximate location to applications, using WIFI sources. These changes may affect the performance of location technology on your device. Airtime, data fees, and/or additional charges may apply in accordance with your service plan. Contact your wireless service provider for details. Your device can also use Wi-Fi signals to determine your approximate location, using information from known and available Wi-Fi networks.

Devices transmit location-based information when connected to a wireless network or when using other location technologies like GPS. If you use applications that require location-based information such as driving directions, your device will provide location information to them. These applications may share location information with third parties, including your wireless service provider, applications providers, Danew, and other third parties providing services.

Privacy & Data Security

Privacy & Data Security Danew understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- **Monitor access:** Keep your device with you and don't leave it where others may have unmonitored access. Use your device's security and lock features, where available.
- **Keep software up to date:** If Danew or a software/application vendor releases a patch or software fix for your device that updates the device's security, install it as soon as possible.
- **Secure Personal Information:** Your device can store personal information in various locations, including memory card, and internal memory. Be sure to remove or clear all personal information before you recycle, return, or give away your device. You can also backup your personal data to transfer to a new device.

Note: For information on how to backup or wipe data from your mobile device, go to www.Danew.com/support

- **Online accounts:** Some mobile devices provide a Danew online account. Go to your account for information on how to manage the account, and how to use security features such as remote wipe and device location (where available).

- **Applications and updates:** Choose your apps and updates carefully, and install from trusted sources only. Some apps can impact your mobile device's performance and/or have access to private information including account details, call data, location details, and network resources.
- **Wireless:** For devices with Wi-Fi features, only connect to trusted Wi-Fi networks. Also, when using your device as a hotspot (where available), use network security. These precautions will help prevent unauthorized access to your device.
- **Location-based information:** Devices enabled with location-based technologies such as GPS, AGPS or Wi-Fi, can transmit location-based information. See "Location Services" for more details.

Disposal & Recycling

Mobile Devices & Accessories



Please don't dispose of devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. **Warning:** Never dispose of batteries, either separately or within a mobile device, in a fire because they may explode. Devices or electrical accessories should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Or, you may return unwanted Danew devices and electrical accessories to any Danew Approved Service Center in your region

This product is RoHS compliant.

Packaging & Product Guides

Product packaging and product guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

Support & warranty*

For firmware updates, please visit our website www.danew.com and the Support and Drivers & Manuals section. Visit the website www.danew.com the Product registration section.

For customer service requests, you should first contact the technical support in order to get the Return Merchandise Authorization RMA number. Returns without RMA number previously obtained will not be accepted. Danew reserves the right to verify that device malfunction is not a result of improper use or manipulation by the user.

TECHNICAL SUPPORT

0899 782 278 (France),

Our technical support team will answer your questions from :

- Monday to Thursday, from 9h00 to 13h00, from 14h00 to 18h
- Friday from 9h00 to 13h00, from 14h00 to 17h.

**Product with 1 year warranty and accessories with 1 month warranty starting from the purchase date.*

How to Obtain Service or Other Information

1. Please access and review the online Customer Support section of Danew's consumer website prior to requesting warranty service.
2. If the Product is still not functioning properly after making use of this resource, please contact the Warrantor listed at the Danew website or the contact information for the corresponding location.
3. To obtain warranty service, as permitted by applicable law, you are required to include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) your address and telephone number. In the event the Product is not covered by the Danew Limited Warranty, Danew will inform the consumer of the availability, price and other conditions applicable to the repair of the Product.

What will we do if you make a claim under this Limited Warranty?

If you make a valid claim under this Limited Warranty, Danew will, at its discretion, either (1) repair the Product using new, used, or reconditioned replacement parts; or (2) replace the Product with a new or 'like new' reconditioned Product that is the same or similar to the warranted Product; or (3) refund the purchase price. Repaired or replaced products will be returned to you in their original factory configuration, plus any applicable software updates, which may affect use and/or compatibility with third party applications (for which Danew shall have no liability). Any refunded or replaced Product shall become the property of Danew. To obtain service under this Limited Warranty, the claim should be made in the country where the Product was intended for sale; otherwise repair services are limited to the options available in the country where the service is requested.

What is not covered?

This Limited Warranty does not cover the following unless they occurred because of a defect in materials or workmanship: (a) Normal wear and tear due to the normal aging of the Product, including parts that are expected to deteriorate over time, such as batteries, lens liners, or protective coatings.

(b) Cosmetic damage, including scratches, dents, and cracks to the Products.
(c) Damage caused by the use of non-Danew branded or approved products, accessories or software. (d) Damage caused beyond the reasonable control of Danew, including damage caused by (i) accident, abuse, misuse; (ii) operating a Product outside its permitted or intended uses as defined in the Products' User Manual, Quick Start Guide, Online Tutorials, and other documentation provided to you, including use of the Products for commercial purposes; (iii) improper care and handling (e.g. subjecting the Product to extreme temperatures), abuse or neglect (e.g. broken or bent connectors, ports, or SIM/SD card slots); impact damage (e.g. dropping the Product); (iv) contact with liquids, water, rain, extreme humidity, unusually heavy perspiration or other moisture; sand, food, dirt or similar substances (except for Products sold as resistant to such substances), but then only to the extent the damage was not caused by incorrectly securing the phone's protective elements (e.g. failing to properly close a seal), or such protective elements are damaged or missing (e.g. a cracked back cover), or subjecting a Product to conditions beyond its stated specifications or limits (e.g. IPx7, 30minutes in 1 meter of fresh water); or (v) flood, fire, earthquake, tornado or other acts of God not within Danew's reasonable control.

(e) Unauthorized service. Defects or damage resulting from someone other than Danew or a Danew authorized service center servicing, testing, adjusting, installing, maintaining, altering, or tampering with the Products.

(f) Products that have been modified in any manner without the written permission of Danew, including Products (i)with serial numbers or other manufacturer codes that have been removed, altered or obliterated; (ii)with mismatched or duplicated serial numbers; (iii)with broken seals or other evidence of tampering; or (iv) which have been modified to alter functionality or capability, or show evidence of attempts to modify them.

• **WARNING AGAINST UNLOCKING THE BOOTLOADER OR ALTERING A PRODUCT'S OPERATING SYSTEM SOFTWARE: ALTERING A PRODUCT'S OPERATING SYSTEM, WHICH INCLUDES UNLOCKING THE BOOTLOADER, ROOTING A DEVICE OR RUNNING ANY OPERATING SOFTWARE OTHER THAN THE APPROVED VERSIONS ISSUED BY Danew AND ITS PARTNERS MAY PERMANENTLY DAMAGE YOUR PRODUCT, CAUSE IT TO BE UNSAFE AND/OR MALFUNCTION AND ANY DAMAGE THAT IS CAUSED THEREFROM WILL, UNLESS OTHERWISE STATED BY Danew, NOT BE COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY.**

- **IMPORTANT: IT IS ILLEGAL TO USE THIS PRODUCT IF IT CEASES TO COMPLY WITH THE GOVERNMENT AUTHORIZATIONS THAT APPROVED ITS RELEASE. THEREFORE, YOU MUST NOT MAKE CHANGES TO THE PRODUCT AFFECTING ITS EMISSION, MODULATION, TRANSMISSION CHARACTERISTICS, INCLUDING POWER LEVELS, OPERATING FREQUENCIES AND BANDWIDTHS, SAR LEVELS, DUTY-CYCLE, TRANSMISSION MODES AND THE INTENDED METHOD OF THE PRODUCT.**

(g) Defects, damages, or the failure of the Product due to any third party communication service or network you subscribe to or use with the Product.

(h) Software, either embedded in, downloaded to, or accompanied with the Products.

- **TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Danew SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, ALL WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, AND Danew DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY PRODUCTS OR SOFTWARE COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, WORK IN COMBINATION WITH ANY HARDWARE OR SOFTWARE APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES, BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, OR WITHOUT RISK TO, OR LOSS OF, ANY INFORMATION, DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS CONTAINED THEREIN, OR THAT DEFECTS IN THE PRODUCTS OR SOFTWARE WILL BE CORRECTED. WHERE SUCH STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES CANNOT LAWFULLY BE DISCLAIMED, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY CONTAINED HEREIN AND THE REMEDIES OF REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS DETERMINED BY Danew IN ITS SOLE DISCRETION SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. NO ORAL OR WRITTEN REPRESENTATIONS MADE BY Danew OR ANY SELLER, RESELLER OR DISTRIBUTOR OF THE PRODUCTS, INCLUDING EMPLOYEES AND AGENTS THEREOF, SHALL CREATE ANY ADDITIONAL WARRANTY OBLIGATIONS, INCREASE THE SCOPE, OR OTHERWISE MODIFY IN ANY MANNER THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY.**

- **TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, Danew SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR UNDER OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCTS, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS; LOSS OF BUSINESS; BUSINESS INTERRUPTION;**

LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, OR CORRUPTION OF INFORMATION, DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS (INCLUDING ANY COSTS ASSOCIATED WITH RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY INFORMATION, DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS STORED ON OR USED WITH Danew PRODUCTS, OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF ANY INFORMATION OR DATA STORED ON THE PRODUCTS); OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY. BY MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU UNDERSTAND THAT.

- SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION ON THE LENGTH OF AN IMPLIED WARRANTY, OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES CAUSED BY NEGLIGENCE, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE OR JURISDICTION.

My Product needs service, what should I do?

1. Before attempting to diagnose or repair any Product, please backup all software, applications, and other data, including contacts, photos, music, games, which will be erased during the repair process and cannot be reinstalled by Danew and Danew shall have no liability therefore.
2. Review the online Danew customer support website at www.Danew.com for troubleshooting information.
3. If the Product is still not functioning properly after you have followed troubleshooting instructions suggested on this website, please contact Danew using the contact details provided on the customer support page of www.Danew.com.
4. If your Product is covered by this Limited Warranty, you may be required to download, or otherwise obtain and accept software updates. You are responsible for any third party data costs incurred when obtaining the downloads. Before we can provide any further support under this Limited Warranty you must first comply with the warranty processes outlined above, and any repair instructions provided by Danew.

1 Package Contents

The following items are included with the product:



HomeTablet



Manual



IR Remote




AC/DC Power

2 Product Specifications



Screen	7" multi touch screen
Resolution	1024 x 600 px, format 16:9
Processor	RK3126 Quadcore 1.3Ghz
RAM	1 GB DDR3
ROM	8 GB Flash
Network	Wifi 802.11 b/g /n
Webcam	2 Mpx
Battery	1600 mAh 7.4V
Multimedia	Android™ format supported files
Speakers	2 x 5 Watts
Connectics	Micro USB with OTG function Micro SDHC slot (up to 32 GB) Line out 3.5 mm HDMI DC-12V 1.5A
Size	326 x 160 x 110 mm
Weight	935g

3

Remote Control

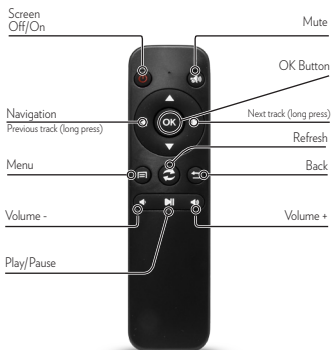

4 HomeTablet

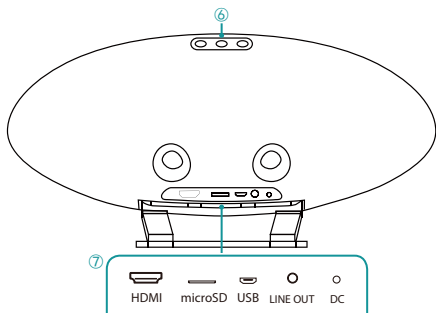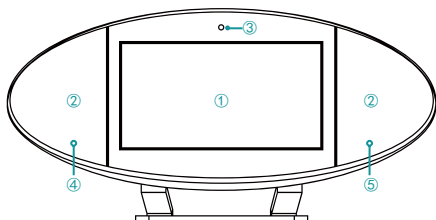


N°	Item		Description
1	Screen		7" multi-touch screen
2	Speakers		2 x 5 watts
3	Camera		2 Megapixels
4	Microphone		Built-in
5	IR Receiver head		Receives remote signals
6	On/Off		On: Press 3 seconds Off: Press 3 seconds, then a window with « Power off, Reboot » pop up, choose « Power off ».
	Volume +		Press to increase the volume
	Volume -		Press to reduce the volume
7	Port	Reset	RESET the product
		HDMI	Output through HDMI to other devices.
		MicroSD	Up to 32 GB
		USB	Connect to a computer, keyboard or other accessories with a micro-USB cable or compatible 3rd-party USB hub or OTG cable.
		Line OUT	Audio output
		DC-12V	Power input

5

Connection & Expansion

● Connecting Power Adapter

Plug the included power adapter into a wall outlet and connect the other end to the DC input of the product.

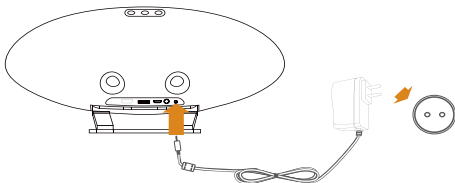

- The built-in battery will start charging and the product will show the battery level on the screen.
- For the first use, please fully charge the device.

NOTES

- To optimize for battery life, please charge the product before putting it away for long-term storage and recharge it every three months.
 - If the product shuts down after low battery, you may need to wait a little while for the device to recharge before it restarts.
- The power adapter may vary by country.

● Connecting HDMI

Connect to an external TV or display using a standard HDMI cable (not included).

● Micro SD Card

Insert a microSD card into the microSD slot with the metal contacts facing down. To check the storage of the card, go to Settings > Device > Storage.

● Connecting USB

- Connect the product to a computer or other USB host devices using a micro-USB cable.
- Connect the product to other USB accessories such as a mouse or USB storage using an USB OTG cable.

6 Basic Operations

● Using the touch screen

Your device is equipped with a fully touch interface. The basic movements are explained below.



SELECT

Click once on an application, menu or option to run or select them.



HOLD

Maintain your finger pressing a selected item on the screen for more than 2 seconds.



MOVE

Move a selected item on the screen.



DOUBLE-CLICK

Click twice and quickly on an item on the screen.



SCROLL

Move the finger quickly in the direction of the desired movement.



ZOOM

Place your thumb and forefinger on the screen. Separate to zoom in and bring closer to zoom out.

● Turning on your device for the first time

To start, turn on the product by pressing and holding Power button until the logo appears. After the animation , follow the on-screen instructions to setup the device. Mostly importantly:


- As the first step, slide up and down to select your language.
- Connect to a Wi-Fi network. Tap a network name to see more details or connect to it, and enter the password.
- When prompted, sign in using your email address and password for your Google Account. If you don't have a Google account yet, follow Google's on-screen instructions to create one.

● Unlock the screen

Press Power On/Off, the screen will be the way when you start the device. Slide the unlock button to left side to unlock the screen. Or press the Menu key on the IR remote controller to unlock. on-screen instructions to create one.

● Device customized friendly user interface


Start the device and unlock the screen, you will come to Device customize friendly user interface as below, which contains of 6 apps play store, photos, youtube, play music, video, chrome as default. You can easy access each apps by click them. On the other hand, you also change these apps to your favorites by long press the app, then it will lead you to the apps market, then press the app you want, and the chosen apps will be on this interface for your fast access.

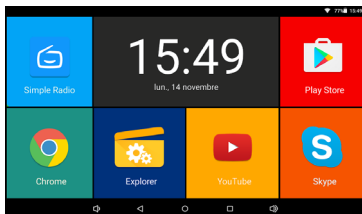

Alternatively, you will also have the android original user interface, you can easily switch by the home button in the center of toolbar or the switch knob of the remote control.

● Android user interface

Start the device and unlock the screen, you will come to the home screen. Device comes with a standard set of popular Google apps such as Google Music, YouTube, Chrome. You can easily add your favorite Android apps such as Spotify, Pandora, Netflix from millions of choices on the Google Play store (the «shopping bag» icon on the home screen).

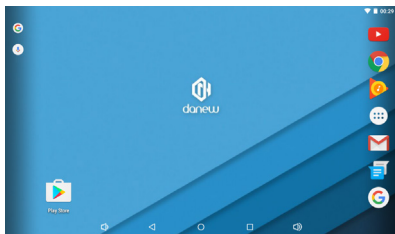

Notification and status bar

- At the top of the screen, you'll see indicators that inform you about the status of your device. You can open the Notification Tray or the Quick settings by pressing the Notification or Status bar and dragging it down.
- Notifications can come from the system or an app such as Google Music.
- The table below lists icons that appear frequently in the Notification and Status Bar.

Icon		What it means
	Alarm	An alarm is set.
	Alert	Install/update/enable Google Play service
	Downloaded	Received files
	Uploaded	Sent files
	Calendar	Task reminders
	Music	Play Music application is running
	Silent mode	Silent mode is on
	WIFI	Connected to a WIFI network

Back button

Tap this button to open the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you go back to the Home screen, no further history will be available.

Home button

Tap this button to return to the Home screen.

Recent Apps


Tap this button to view recently used apps. Tap an app to use it again or close it.

Main menu

Press the Main Menu  button to enter the Main Menu screen. This is where you can see all your apps, including those downloaded from Google Play. You can tap the app to open it or drag the app or widget to the Home.

Connecting WIFI

At Home screen, slide down from the top edge to open the drop-down menu and select Settings. Turn the WIFI setting to ON, select your WIFI network and follow the on-screen instructions to finish the setup.

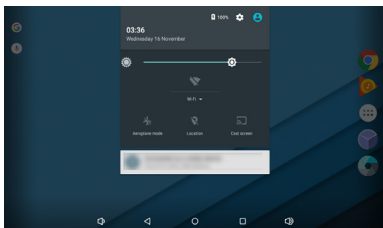

7 Troubleshooting

When there appears to be an issue with your device, refer to the tips below for a resolution. If the problem still cannot be solved, then contact Device or its local authorized agents.

● Device display network or service error message

When you are located in places with poor wireless signals, the device may not be able to connect. Try to move to other places to get a stronger signal .

● Touch screen response is slow or incorrect

If the device's touch screen response is incorrect, please try the following:

- Remove any protective film of the touch screen. The protective film may prevent the device from recognizing input correctly.
- Make sure that your fingers are dry and clean.
- Restart the device to clear any temporary software issues.
- Make sure that the device's software has been upgraded to the latest version.

● Device is frozen or a serious errors appears

- If the device is frozen or suspended, you may need to close the app , restart the device, or reset it.
- To reset the device, press and hold the power button for 10 seconds

● Device gets warm

When you use your device for a long period of time, it may get lukewarm. This is normal and will not affect the life or performance of the unit.

