

MODE D'EMPLOI





Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre KONNECT afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.



BIGO

SOMMAIRE

P.6

1 - PRÉSENTATION

P.6

Caractéristiques

P.7

Boutons et éléments de l'appareil

P.8

2 - INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MÉMOIRE

P.8

Carte SIM

P.9

Insertion et extraction de la carte sim

P.9

Carte mémoire

P.10

3 - INSTALLATION ET CHARGE DE LA BATTERIE

P.10

Installation de la batterie

P.11

Charge de la batterie

P.12

Précaution d'emploi à respecter pour la
charge de la batterie

P.13

4 - MOT DE PASSE DE SÉCURITÉ

P.13

Code PIN

P.14

Code PIN2

Code PUK

Code PUK2

P.15

5 - MENU PRINCIPAL

P.16

Message

Contacts

P.17

Journal des appels

Multimédia

P.19 Profils Utilisateur

P.20 Réglages

P.21 Fichiers

Jeux

P.22 Outils


P.22

6 - INFORMATION LÉGALE

CARACTÉRISTIQUES

Écran	2.44"
Résolution	QVGA 240 x 320 px
Processeur	Spreadtrum 6531E
Réseau	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Bluetooth	Oui
Caméra	0.8Mpx
Batterie	1800 mAh
Haut-parleur	1W /
Connectiques	3.5 mm audio jack / Micro USB
Port microSD	Jusqu'à 16 Go
Dimensions	125 x 52 x 13.1 mm
Poids	55 g

BOUTONS ET ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

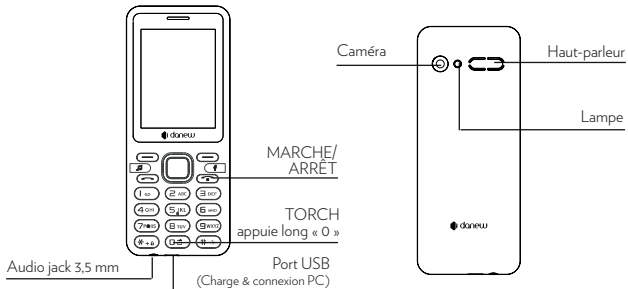

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MÉMOIRE

2.1 CARTE SIM

Insérez d'abord une carte SIM (fournie par votre opérateur) valide dans votre téléphone avant de l'utiliser. Toutes les informations liées à la connexion réseau sont enregistrées dans la puce de la carte SIM, tout comme les contacts, les numéros de téléphone et les SMS des contacts du répertoire. Vous pouvez extraire la carte SIM de votre téléphone et l'insérer dans n'importe quel téléphone portable.

Pour ne pas perdre ni endommager les informations enregistrées sur la carte SIM, ne touchez pas les contacts métalliques, et éloignez la carte d'une source d'électricité et d'une force magnétique. Si la carte SIM est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone normalement.

Conseil: Veillez à éteindre le téléphone avant d'en extraire la carte SIM. Il est interdit d'insérer ou d'extraire la carte SIM quand le téléphone est raccordé à une alimentation externe. vous risquez d'endommager la carte SIM et le téléphone.

2.2 INSERTION ET EXTRACTION DE LA CARTE SIM

La surface de contact en métal de la carte SIM se raye facilement. Détachez soigneusement la carte SIM de son support avant de l'installer:

- Éteignez le téléphone, retirez le cache arrière, la batterie ou toute autre alimentation externe.
- Insérez le côté normal (sans angle oblique) de la carte SIM dans le logement prévu à cet effet, contacts métalliques orientés vers le bas. insérez la deuxième carte SIM de la même manière.
- Pour extraire la carte SIM, tirez-la directement vers l'extérieur et sortez-la complètement.

2.3 CARTE MÉMOIRE

Insérez votre carte microSD dans le lecteur de carte mémoire en suivant les étapes ci-dessous:

- Retirer la coque arrière de votre téléphone puis enlever la batterie.
- Repérez le sens d'insertion (1) Insérez la carte MicroSD partie métallique vers le bas (2).
- Faites glisser cette dernière dans le sens indiqué sur la photo (3).

1.



2.



3.



Conseil: Si la carte mémoire n'est pas détectée, vérifier si elle est correctement insérée, la partie métallique de la carte mémoire doit être en contact avec les points métalliques du connecteur. Vous pouvez aussi essayer de formater la carte mémoire. Vous ne devez pas avoir à forcer pour refermer la trappe métallique.

3

INSTALLATION ET CHARGE DE LA BATTERIE

3.1 INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Retirez le cache arrière du téléphone.
- Placez l'extrémité de la batterie présentant des contacts métalliques contre le connecteur de la batterie.
- Poussez doucement la batterie vers le bas et appuyez sur son autre extrémité pour l'enclencher.

Attention: Utilisez uniquement la batterie fournit avec votre téléphone. Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.

3.2 CHARGE DE LA BATTERIE

- Pour changer la batterie, brancher l'extrémité du câble USB du chargeur (fourni) dans le port USB de votre Téléphone. Relier ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant. L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise courant.

IMPORTANT:

- La recharge du téléphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre téléphone avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8h lors de la première charge. Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.

3.3 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI À RESPECTER POUR LA CHARGE DE LA BATTERIE.

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Éviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Ne pas stocker la batterie dans un endroit où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques. Ne pas faire subir de chocs à la batterie.
- Ne pas laisser la batterie à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement

- pourrait en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le téléphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.
 - Enlever si possible la batterie lorsque le téléphone n'est pas utilisé
 - Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

4

MOT DE PASSE DE SÉCURITÉ

4.1 CODE PIN

Le code PIN sert à empêcher l'utilisation illégale de votre carte SIM. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, composez le code PUK pour déverrouiller la carte SIM. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

4.2 CODE PIN 2

Saisissez votre code PIN 2 pour utiliser certaines fonctions comme l'appel de service. Si vous saisissez un code PIN2 incorrect trois fois de suite, composez le code PUK2 pour déverrouiller la carte SIM. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

4.3 CODE PUK

Pour changer le code PIN verrouillé, saisissez le code PUK. Le code PUK est généralement fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre opérateur pour acheter une nouvelle carte. Le code PUK n'est pas modifiable. Si vous perdez le code, contactez votre opérateur.

4.4 CODE PUK 2


Quand vous modifiez le code PIN2 verrouillé, composez le code PUK2. Si vous saisissez un code PUK 2 incorrect dix fois de suite, les fonctions qui nécessitent le code PIN 2 seront inutilisables. Contactez votre opérateur pour acheter une nouvelle carte. Le code PUK2 n'est pas modifiable. Si vous perdez le code, contactez votre opérateur.

5

MENU PRINCIPAL

Pour verrouiller /déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche menu (1) puis la touche étoile (2).

Pour Allumer/ Éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la touche Allumer/Éteindre (3)

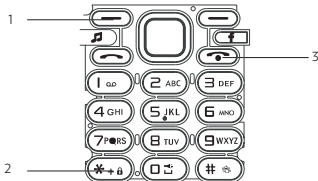

5.1 MESSAGE

- **Nouveau message** : Rédiger un nouveau message, insérer un numéro de téléphone et autres
- **Boîte de réception** : Tous les messages reçus sont enregistrés dans cette boîte de réception.
- **Boîte de sortie** : Enregistre dans cette boîte de sortie tous les messages dont l'envoi a échoué
- **Brouillons** : Cette fonction permet de retrouver les SMS que vous avez enregistrés.
- **Messages envoyés** : Enregistre tous les messages qui ont été envoyés avec succès.
- **Boîte de réception sécurisée**
- **Modèles**
- **Message de diffusion**
- **Serveur messagerie**

5.2 CONTACTS

Vous pouvez enregistrer un n° de téléphone dans la mémoire du téléphone ou dans les cartes SIM.

- **Nouveau** : Création d'un nouveau contact
- **Nouveau message** : Envoyer un message au contact
- **Appeler** : Appeler le contact
- **Effacer** : Effacer le contact sélectionné
- **Suppression multiple** : Supprimer plusieurs contacts sélectionnés

- **Importer/Exporter** : Déplacer les contacts entre le téléphone et la carte SD
- **Envoyer Vcard** : Envoyer le contact par SMS ou BT
- **Autres**
- **Ajouter à la liste noire**

5.3 JOURNAL DES APPELS

Cette fonction permet d'afficher le journal des appels récents et de modifier les paramètres d'appel.

- **Appels manqués** : Voir les n° des différents appels en absence
- **Appels composés** : Voir la liste récente des différents appels émis
- **Appels reçus** : Voir la liste récente des différents appels reçus
- **Appel rejetés** : Voir la liste récente des différents appels rejetés
- **Tout effacer** : Supprimer les appels sélectionnés
- **Durées d'appel** : Afficher la durée du dernier appel, des appels composés et reçus

5.4 MULTIMÉDIA

- **Appareil photo** : Appuyer sur le bouton central pour prendre des photos
 - **Afficheur d'image** : Afficher toutes les photos dans votre téléphone
 - **Mode DV** : Passer du mode photo au mode vidéo
 - **Effet** : Permet de choisir l'effet des photos
 - **Réglages** : Permet de paramétrer la caméra, le chemin d'enregistrement

- **Appareil vidéo** : Appuyer sur le bouton central pour enregistrer une vidéo
 - **Répertoire vidéo** : Permet de consulter les vidéos dans le téléphone et la carte SD
 - **Mode DC** : Passer du mode vidéo au mode photo
 - **Effet** : Permet de choisir l'effet de la vidéo
 - **Réglages** : Permet de paramétrer la vidéo, le chemin d'enregistrement

• **Audio**

Bouton	Fonction
Direction gauche / droite	Appuyez une fois pour revenir au titre précédent ou suivant Restez appuyé pour un retour ou une avance rapide dans le titre
Direction haut / bas	Appuyez pour réduire, augmenter le volume
central	Appuyez pour mettre le titre en lecture ou pause

• **Vidéo**

Bouton	Fonction
Direction gauche / droite	Appuyez une fois pour revenir au titre précédent ou suivant Restez appuyé pour un retour ou une avance rapide dans le titre
Direction haut / bas	Appuyez pour réduire, augmenter le volume
central	Appuyez pour mettre le titre en lecture ou pause

Image : Permet d'afficher toutes les photos dans votre téléphone et la carte SD

Radio FM

- **Recherche auto et sauvegarder** : Chercher automatiquement et enregistrement des canaux
 - **Liste des canaux** : Sélectionner, supprimer et éditer les stations enregistrées
 - **Sauvegarder** : Sauvegarder le canal en cours
 - **Recherche manuelle** : Permet de chercher et enregistrer les stations par fréquence
 - **Allumer haut-parleur**
 - **Musique de fond** : Permet de retourner sur l'interface principale et de continuer d'écouter la radio.
 - **Enregistrer** : Permet d'enregistrer le son
 - **Enregistrement programmé** : permet de paramétrer l'enregistrement programmé
- **Enregistreur** : Permet d'enregistrer et d'écouter vos enregistrements de son. Un enregistrement interrompu est automatiquement enregistré et figure dans la liste des fichiers.

5.5 PROFILS UTILISATEUR

Les profils d'utilisateur permettent de définir le fonctionnement de votre téléphone à la réception d'un appel ou d'un message et de paramétrer le son des touches, entres autres. Vous pouvez personnaliser ces profils ou conserver leur configuration par défaut selon vos besoins. Sélectionnez et personnalisez les profils adéquatement selon la situation. Les différents modes disponibles son **Normal, Silencieux, Intérieur, Extérieur.**

5.6 RÉGLAGES

- **Paramètres d'appels**

- **Dual SIM** : Activer SIM1 uniquement / SIM2 uniquement / Mode dual-SIM
- **Renvoi d'appel** : Paramétrer l'envoi de messages pour les 2 cartes SIM
- **Réglages avancés**

- **Paramètres du téléphone**

- **Date et heure** : Paramétrer l'heure et la date de l'appareil, ainsi que leur mode d'affichage
- **Langue** : Paramétrer la langue de l'appareil et de saisie
- **Raccourcis** : Accessible par les boutons de direction
- **Allumer / Éteindre le téléphone automatiquement**
- **Paramètres de restauration** : Cette fonction permet de restaurer l'appareil en paramètre d'usine.
Le mot de passe par défaut de réinitialisation des réglages est «1234»

- **Affichage**

- **Paramètres de fond d'écran** : Définir une image comme fond d'écran par défaut
- **Réglage écran verrouillage** : Définir l'écran de verrouillage
- **Luminosité**
- **Rétro-éclairage**
- **Durée du rétroéclairage du clavier**

- **Sécurité**

- **PIN**: Activer/Désactiver ou modifier le code PIN. Si la vérification du code PIN est activée, vous devez saisir votre code PIN à chaque démarrage du téléphone.
- **PIN2** : Activer/désactiver ou modifier le code PIN2
- **Téléphone verrouillé** : Verrouiller le téléphone avec un mot de passe. Le mot de passe par défaut du téléphone est 1234
- **Modifier le mot de passe du portable**
- **Verrouillage automatique du clavier**
- **Verrouillage du clavier**
- **Liste noire**

5.7 FICHIERS

Permet la navigation dans les fichiers du téléphone et de la mémoire externe

5.8 JEUX

- **Sokoban** : Lancer le jeu Sokoban

5.9 OUTILS

- **Bluetooth** : Cocher «BT» et «Visibilité» pour activer la fonction Bluetooth, puis rechercher les équipements Bluetooth compatibles dans «Équipement couplé», enfin coché «Couplage» pour connecter l'équipement choisi
- **Calendrier** : Permet d'afficher la date complète
- **Alarme** : Réglages de l'alarme
- **Horloge universelle**
- **Torche** : Allumer ou éteindre la torche électrique
- **Calculatrice** : Permet d'utiliser le téléphone pour effectuer des calculs simples
- **Conversion d'unités**
- **Minuteur**

6

INFORMATION LÉGALE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE (RED).



Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

SÉCURITÉ LIÉ À L'ÉCOUTE

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie).
- Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.

- Ne pas utiliser de modèles de casque ou d'écouteurs pré-amplifié ou amplifié (c'est à dire avec un contrôle de volume qui leur est propre et/ou auto-alimenté par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.
- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**

DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quelque soit son âge et son état de santé. La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme).

Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,902 W/kg
DAS au niveau du corps	0,660 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

CHAMPS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

En cas de problèmes, une FAQ complète est disponible dans la rubrique support de notre site:
www.danew.fr

Si ce plateforme n'a pas solutionné votre problème, veuillez contacter notre SAV. Pour des raisons de sécurité, seul notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée. La garantie fournisseur DANEW est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations due à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données que qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute l'utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.

- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec un accessoire ou un logiciel non fourni par Danew.
 - La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
 - La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
 - La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
 - La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
 - La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.
- En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

SUPPORT ET GARANTIE*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 728 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

**Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.*

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

© 2017 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.



USER GUIDE





Thank you for purchasing a Danew product. Before using the device, read carefully the operation instructions presented in this manual. It aims at familiarizing you with the technical features of your device in order to make operation easier.

NOTE : All information presented in this manual and on the box were current at the time of printing. However, as we are permanently enhancing our products through software updates, this manual and the box might not present all the functions of your actual product.

Pictures are for illustration purpose only and are not contract-binding.



BIGO

SOMMAIRE

P.6

1 - INTRODUCTION

P.6

Features

P.7

Buttons & Device parts

P.8

2 - INSTALLATION SIM CARD AND MEMORY CARD

P.8

SIM card

P.9

Inserting and removing the SIM card

P.9

Memory card

P.10

3 - INSTALLATION AND CHARGE OF BATTERY

P.10

Installing the battery

P.11

Charging the battery

P.12

Safety information for charging battery

P.13

4 - SECURITY PASSWORD

P.13

PIN code

P.14

PIN2 code

PUK code

PUK2 code

P.15

5 - MAIN MENU

P.16

Message

Contacts

P.17

Call Center

Multimedia

P.19	User profiles
P.20	Settings
P.21	Files manager
	Playing Games
P.22	Tools

INTRODUCTION

FEATURES

Screen	2.44"
Resolution	QVGA 240 x 320 px
Processor	Spreadtrum 6531E
Network	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Bluetooth	Yes
Camera	0.8Mpx
Battery	1800 mAh
Speaker	1W /
Connectors	3.5 mm line out/ Micro USB
Micro SD slot	Up to 16 Go
Dimensions	125 x 52 x 13.1 mm
Weight	55 g

BUTTONS & DEVICE PARTS



Power
ON/OFF

TORCH
long press « 0 »


USB slot
(Charge & PC connection)

Line out 3,5 mm

Camera

Speaker

Torch



2.1 SIM CARD

First, insert a valid SIM card into your phone before using it. The SIM card is supplied by the network operator. All of the information pertaining to the network connection is saved in the chip of the SIM card, such as the contacts, phone numbers and SMS for contacts in the directory. You can extract the SIM card from your phone and insert it into any other mobile phone .

In order to prevent losing or damaging the information saved on the SIM card, do not touch the metal contacts, and keep the card away from any source of electricity or magnetic field. If the SIM card is damaged, you cannot use the telephone in a normal manner.

Recommendation : Make sure the telephone is turned off before removing the SIM card from it. A SIM card cannot be inserted or removed when the phone is connected to an external power supply. There is a risk of damage to the SIM card and the phone.

2.2 INSERTING AND REMOVING THE SIM CARD

The metal contact surface of the SIM card can be scratched easily. Remove the SIM card from its support carefully before installing it.

- Turn off the phone, remove the back cover, battery or any other external power supply.
- Insert the normal side (without angled edge) of the SIM card into the cavity provided for this purpose, with the metal contacts facing downwards. Insert the second SIM card in the same way.
- To remove the SIM card, pull it directly outwards and remove it completely.

2.3 MEMORY CARD

Insert the card into the memory card reader following the steps below

- Remove the back cover from the phone, and then remove the battery.
- Locate the direction of insertion (1) Insert the memory card into the slot provide, with the metal contact facing downwards, refer to photo (2)
- Drag it in the direction of the arrow shown in photo (3).

1.



2.



3.



TIP: If the memory card does not work, check that it is inserted correctly and also check the metal contact points. You can also try to format the memory card. You shouldn't have to close the metal clip with a lot of strenght.

3

INSTALLATION AND CHARGE OF BATTERY

3.1 INSTALLING THE BATTERY

- Remove the back cover from the phone.
- Place the end of the battery that has the metal contacts against the battery connector.
- Gently push the battery down an press on the other end of it to snap it in.

Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. To replace the battery, please enquire with the after-sales services of your dealer. Dispose of used batteries according to the instructions.

3.2 CHARGING THE BATTERY

- To charge the battery, connect the USB cable (supplied) to the USB port of your Feature phone and the other end to the mains adaptor (supplied). Then connect the mains adaptor to a power outlet.
- The battery charge icon illuminates during charging and indicates the charge status.
- When the battery is fully charged, you can disconnect the USB cable from the device then from the power outlet.

IMPORTANT:

- The feature phone is only recharged via its USB port.
- Ensure your Feature phone is fully discharged before charging it for the first time.
- The battery must be charged for at least 5 to 8 hours when first charged.
- After a long period without use, it should be necessary to do many cycles of charging/discharging to obtain maximum power capacity

3.3 SAFETY INFORMATION FOR CHARGING THE BATTERY

- To recharge the battery, only use the mains adaptor supplied with your device. Do not use any other power supply or electrical device.
- The power outlet to which the device is connected must be near the equipment and must always be easily accessible.
- Always wait at least 5 seconds after switching off the device before restarting it. Switching the device off and then back on again immediately may damage the electrical circuits.
- Do not disassemble, open or shred the battery contents. Do not dispose of batteries in fire or water. Do not charge the battery if the room temperature exceeds 45°C. Keep the battery in a clean and dry place. Avoid leaving the battery under sunlight.
- Do not short circuit the battery. Do not keep the battery in a place where it can be shorted by other metal objects.
- Keep the battery away from children, in case of swallowed, consult a doctor immediately. In case of battery leak, take care to not allow the liquid come in contact with skin or eyes, if this case happens, wash thoroughly with water and consult a doctor.
- For all repairs or to replace the battery, consult a qualified technician.
- The lifetime of the battery depends largely on how you use it. Do not expose the battery to temperatures less than 0°C or greater than 60°C. Its performance may be altered.

- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause malfunction or loss of data. If the device is not working properly, restart the feature phone or unplug the mains adaptor from the power outlet then plug it in again.
- Remove when it's possible the battery when the feature phone is not used during a long period.
- Dispose of the battery and the feature phone separately. Do not put the battery in the household waste, for further information about recycling of the battery, contact your City Hall, your local waste or the store where you purchased the product.

4

SECURITY PASSWORD

4.1 PIN CODE

The PIN code is used to prevent illegal use of your SIM card. Generally, PIN code and SIM card are provided together. If you input the PIN code incorrectly three times in succession, input the PUK code to unlock the SIM card. Contact your network operator for more information.

4.2 PIN 2 CODE

Input your PIN2 code to use certain services such as a service call. If you input the PIN2 code incorrectly three times in succession, input the PUK2 code to unlock the SIM card. Contact your network operator for more information

4.3 PUK CODE

To change the locked PIN code, input the PUK code. Usually PUK2 code and SIM card are provided together. Otherwise, contact your network operator. If you enter an incorrect PUK code ten times in succession, the SIM card can no longer be used. Please contact your network operator to purchase a new card. The PUK code cannot be changed. If you lose the code, contact your service provider.

4.4 PUK 2 CODE


When you change the locked PIN2 code, input the PUK2 code. If you enter an incorrect PUK2 code ten times in succession, the functions that require the PIN2 code will not be able to be used. Please contact your network operator to purchase a new card. The PUK2 code cannot be changed. If you lose the code, contact your service provider.

5

MAIN MENU

To Lock/Unlock the keyboard, press the menu key (1) then the star key (2).

To Turn on/Turn off the phone, press the On/Off (3) for a long time.

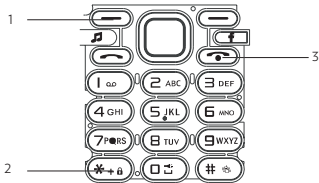

5.1 MESSAGE

- **New message** : Compose a new message, insert a number and other.
- **Inbox** : All messages received are saved in this inbox.
- **Outbox** : Outbox holds the messages that failed to be sent.
- **Draft box** : This function allows you to retrieve the SMS that you have saved.
- **Sent messages**: This function allows you to save all of the messages that have been sent.
- **Security inbox**
- **Templates**
- **Broadcast message**
- **Voice mail server**

5.2 CONTACTS

You can save a phone number in the memory of the phone or in the SIM cards.

- **Add a new contact** : Create a new contact.
- **Send a text message** : Send a message to the contact.
- **Dial** : Call the contact.
- **Delete** : Delete the selected contact.
- **Several delete** : Delete several marked contacts.

- **Copy** : Remove contacts between the Phone or Sim card
- **Send Vcard** : Send contact by SMS or BT
- **Others**
- **Add to blacklist**

5.3 CALL CENTER

This function allows you to view the recent call journal and to change the call settings.

- **Missed calls**: See the number of the missed calls
- **Call made** : See the recent list of the missed calls made
- **Received calls** : See the recent list of various calls received
- **Reject calls** : See the recent list of various calls rejected
- **Delete call journals** : Delete the selected calls
- **Call time** : View the duration of the duration of the last call, dialled and received calls

5.4 MULTIMEDIA

- **Camera** : Press the central button to take pictures
 - **Image viewer** : See all the pictures in your phone
 - **Video recorder** : Switches from photo taking mode to video mode
 - **Effect** : Allows you to choose the effect of the video
 - **Settings** : Allows you to set the video recorder, the recording path

- **Video recorder** : Press the central button to record a video
 - **View video** : Allows you to see video in your phone and SD card
 - **Camera** : Switch from video to picture taking mode
 - **Effect** : Allows you to choose effect of the video
 - **Settings** : Allows you to set the video recorder, the recording path

- **Audio**

Button	Function
Left and right	Press one to go to the previous or next title Press continuously to rewind or fast forward in the title
Up and down	Press to decrease/increase the volume
central	Press to play/pause the title

- **Video**

Button	Function
Left and right	Press one to go to the previous or next title Press continuously to rewind or fast forward in the title
Up and down	Press to decrease/increase the volume
central	Press to play/pause the title

- **Picture viewer** : Allows you to view the photos in the phone or in the SIM card
- **FM radio**
 - **Auto search and save** : Automatically searches for and saves channels
 - **List of channels** : Select, delete and edit saved stations
 - **Save** : Save the working channel
 - **Manual search** : Allows you to search and save stations by frequency
 - **Open speaker**
 - **Background music** : Allows you to go back to the main interface and continue listening to the radio
 - **Record** : Allows you to save the sound
 - **Timing record**
- **Sound recorder** : This function allows you to record and listen to your audio recordings, Interrupted recordings are automatically saved and can be found in the list of files.

5.5 USER PROFILES

User profiles allow you to define the operation of your phone when a call or message is received and to configure the sound for keys, among other things. You can customise these profiles or keep their default configuration according to your needs. Select and customise the profiles adequately according to the situation. The various modes available are **General**, **Silent**, **Inside** and **Outdoor**.

5.6 SETTINGS

- **Call settings**
 - **Double SIM settings** : Activate SIM1 only / SIM2 only / Dual SIM mode
 - **Call divert** : Set the message sending for the 2 SIM card
 - **Advanced settings**
- **Phone settings**
 - **Date and time** : Configure the date and time of the device, as well as how they are displayed
 - **Language settings** : Configuring the language of the device and preferred text input method
 - **Shortcuts** : Can be set by the directional button
 - **Auto power on/off**
 - **Restoring factory settings** : This function allows you to restore factory-set settings. The default password for setting reinitialisation is «1234»
- **Display settings**
 - **Wallpaper** : Define a picture as the default wallpaper
 - **Locked screen** : Define the locked screen
 - **Brightness**
 - **Backlight**
 - **Keypad backlight**

- **Security settings**

- **PIN**: Activate/desactivate or change the PIN code. If PIN code verification is activated, you must input your PIN code each time the phone is started.
- **PIN2** : Activate/desactivate or change the PIN code 2
- **Phone lock** : Lock the phone with a password. The phone's initial password is 0000
- **Change phone password**
- **Auto keypad lock**
- **Lock screen by end-key**
- **Blacklist**

5.7 FILES MANAGER

Allow you to browse through the files on the phone and on the external memory

5.8 PLAYING GAME

- **Sokoban** : Launches the Sokoban game

5.9 TOOLS

- **Bluetooth** : Choose «BT» and «Visibility» to activate the bluetooth function, then search for the compatible bluetooth equipment in «Paired device», finally connect the equipment by choosing «Pair»
- **Calendar** : Displays the full date
- **Alarm** : Alarm settings
- **World clock**
- **Torch** : Turn on or turn off the electrical torch
- **Calculator** : Allows the phone to be used for simple calculations
- **Unit conversion**
- **Timer**

6

LEGAL INFORMATION

EUROPEAN UNION DIRECTIVES CONFORMANCE STATEMENT

Hereby, Danew declares that this product is in compliance with:

The essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC (RED)



LISTENING SAFETY

- Before using the pedestrian kit, check that the volume is not set to maximum to prevent hearing loss.
- The high volume settings are intended for individuals with reduced hearing capacity and not for those with normal hearing.
- Do not use the pedestrian kit while driving.
- Adjust the volume so that you can hear the sounds around you.
- Listening to a portable audio player at high volumes can damage your hearing and lead to hearing impairment (deafness, ringing ears, tinnitus and hyperacusis).
- In order to prevent these risks it is recommended not to use the device at full volume; use must not exceed one hour per day.
- Do not use pre-amplified models of headphones or earphones (i.e. with individual volume control an/or self-powered by batteries), as they do not ensure adherence to the maximum volume.
- **To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for lon periods.**

Electromagnetic waves safety information (SAR)

Your device is designed to not exceed the radio wave limits recommended by the European authorities. These limits include safety margins to ensure the protections of all persons regardless of their age or health. The SAR (specific absorption rate) of mobile phones, quantifies the maximum level of exposure of the user to electromagnetic waves, for aural use, French legislation stipulates that the SAR must not exceed 2W/kg averaged over 10g of tissue. The value of the SAR is determined on the basis of the highest level of radio frequencies emitted during laboratory tests. The actual value of the SAR during use of the phone is lower than this level. The value of the SAR of the phone can vary according to the following factors: how far/close the phone is to a relay antenna, use of accessories and others. The maximum SAR level of your device is given in the following table:

Highest SAR values for this device	
Head SAR	0,092 W/kg
Body SAR	0,660 W/kg

During use, the actual SAR values for your device are usually well below the values stated. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply using a hands-free kit to keep the device away from the head and body.

Note:

- Do not use your mobile phone in certain locations such as aircraft, hospitals, service stations and professional garages or while driving a vehicle. The electromagnetic waves from the mobile phone can disrupt the performance of electronic devices used in these locations.

We recommend that you switch off your phone or switch it to flight mode in these locations to avoid interference.

- If you use an electronic implant (pacemaker, insulin pump, neurostimulation, etc...). Maintain a distance of 15 cm between the mobile phone and your electronic implant.

- When using an earphone, pregnant women should keep the phone away from their abdomen and teenagers should keep the phone away from their lower abdomen.

THE WARRANTY SCOPE OF APPLICATION

If you encounter any problems: A contact form and complete FAQ are available on our website:
www.danew.fr

If none of these platforms does solve your problem, contact your retailer.

Danew warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions.

This warranty excludes damage caused by external circumstances.

Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity, or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

- The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
- The warranty does not cover normal use of the product. (Screens, batteries and camera)
- The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.
- The warranty does not cover any use of the label with the precautions outlined in the manual.
- The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by British Telecom.
- The warranty does not cover any damage to the battery.
- The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in an way.

- The warranty does not cover any unidentifiable product by serial number or number IMEI. If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.
- The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, conditions tha extreme heat or colde, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever.
- The warranty does not cover any damage to player or SIM MicroSD reader.

The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

SUPPORT & WARRANTY*

For firmware updates, please visit our website www.danew.com and the Support and Drivers & Manuals section. Visit the website www.danew.com the Product registration section.

For customer service requests, you should first contact the technical support in order to get the Return Merchandise Authorization RMA number. Returns without RMA number previously obtained will not be accepted. Danew reserves the right to verify that device malfunction is not a result of improper use or manipulation by the user.

TECHNICAL SUPPORT

0899 782 728 (France),

Our technical support team will answer your questions from :

- Monday to Thursday, from 9h00 to 13h00, from 14h00 to 18h
- Friday from 9h00 to 13h00, from 14h00 to 17h.

**Product with 1 year warranty and accessories with 1 month warranty starting from the purchase date.*

Copyright & trademarks

Certain features, services and applications are network-dependent and may not be available in all areas; additional terms, conditions and/or charges may apply. Contact your service provider for details.

All features, functionality and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Danew reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

Note: The images in this guide are examples only.

© 2017 DN Electronics. All rights reserved.

Caution: Danew does not take responsibility for changes/modification to the transceiver.

